
# Canon

# imagePROGRAF **iPF610**

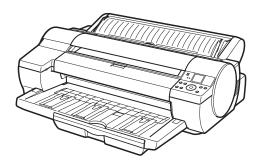

# リファレンスガイド

1	安全にお使いいただくために
	安全にお使いいただくために2
2	imagePROGRAF サポート情報について
	imagePROGRAF サポート情報について6
3	基本的な使い方
	電源をオン/オフにする8
	ロール紙をセットする12
	カット紙をカセットにセットする18
	カット紙を手差しでセットする20
	Windows から印刷する30
	Mac OS X から印刷する33
	Mac OS 9 から印刷する37
4	メンテナンス
	インクタンクを交換する40
	プリンタを清掃する47
	ノズルのつまりをチェックする53
	プリントヘッドをクリーニングする55
	プリントヘッドの位置を自動で調整する57
	用紙の送り量を自動で調整する59
5	困ったときは
	メッセージが表示されたときは60
	印刷できないときには71
	思うように印刷できないときには75
	ロール紙のつまりを取り除く84
	カセットのカット紙のつまりを取り除く89
	手差しのカット紙のつまりを取り除く96
6	消耗品について
	消耗品101
7	索引
	索引103

## 安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や 感電の原因になります。



# 警告

設置場所について



• アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が内部の電気 部品に触れると火災や感電の原因になります。

### 電源について



濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



• 電源コードは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。差し込みが不十分だと、火災や感電の原因になります。



• 同梱されている電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。また、同梱されている電源コードを他の製品に使用しないでください。



電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしないでください。また電源コードに重い物をのせないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。



• ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線は行わないでください。火災や感電の原因になります。



電源コードを束ねたり、結んだりして使用しないでください。火災や感電の原因になります。



電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。





万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、そのまま使用を続けると火災や感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源コードをコンセントから抜いてください。そしてお近くの販売店までご連絡ください。

#### 清掃のときは



清掃のときは、水で湿した布を使用してください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると火災や感電の原因になります。

#### 心臓ペースメーカをご使用の方へ

本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカをご使用の方は、異常を感じたら本製品から離れてください。そして、医師にご相談ください。



# 注意

### 設置場所について



不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。プリンタが落ちたり倒れたりして、 けがの原因になることがあります。



湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、高温や火気の近くには設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。周囲の温度が15~30℃、湿度が10~80%(結露しないこと)の範囲の場所でお使いください。



 毛足の長いジュータンやカーペットなどの上に設置しないでください。プリンタ内部に入り込んで 火災の原因になることがあります。



• いつでも電源コードが抜けるように、コンセントの回りには物を置かないでください。 万ープリンタに 異常が起きたとき、すぐに電源コードが抜けないため、火災や感電の原因になることがあります。



 強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでください。誤動作や故障の 原因となることがあります。

#### プリンタを持ち運ぶときは



プリンタ本体の重量は次のとおりです。

• iPF610:55kg プリンタを持ち運ぶときは、必ず3人以上で左右から持ち、腰などを痛めないように注意してください。



• プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の[運搬用取っ手]をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。

### 電源について



• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っぱると電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。



• 延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。



 AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。なおプリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 電源電圧: AC100V 電源周波数: 50/60Hz

#### 清掃のときは



清掃のときは、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源スイッチを押してしまうと、作動した内部の部品に触れてけがの原因になることがあります。

#### [プリントヘッド]、[インクタンク]、[メンテナンスカートリッジ]について



• 安全のため子供の手の届かないところへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。



• [プリントヘッド]、[インクタンク]、[メンテナンスカートリッジ]を落としたり振ったりしないでください。インクが漏れて衣服などを汚すことがあります。



印刷後、「プリントヘッド」の金属部分には触れないでください。熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。

#### その他



• プリンタを分解・改造しないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。



• プリンタの近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスが内部の電気部分に触れて、火災や感電の原因になります。



• 印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。内部で部品が動いているため、けがの原因になることがあります。



• プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナーなど)の入った容器を置かないでください。プリンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、火災や感電の原因になることがあります。



• [カッターユニット]の刃の部分に触れないでください。けがの原因になります。



- 万一、異物(金属片・液体など)がプリンタ内部に入った場合は、プリンタの電源スイッチを切り、 電源コードをコンセントから抜いて、お近くの販売店までご連絡ください。そのまま使用を続ける と火災や感電の原因になることがあります。
- インタフェースケーブル類は正しく接続してください。コネクタの向きを間違えて接続すると、故障の原因になります。
- 電源が入っているときは、本製品の上面および右側面の通気口をふさがないでください。



• 本製品右側面の通気口付近には紙などの軽いものを置かないでください。

### • 商標について

Canon、Canonロゴ、imagePROGRAFは、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 Microsoft、Windowsは、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されているMicrosoft Corporationの商標です。

Macintoshは、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。その他、この[リファレンスガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

### 参照先について

この[リファレンスガイド]では、参照先を以下のように記載しています。

リファレンスガイド内の場合

 $(\rightarrow P.xx)$ 

製品マニュアルの場合

(→マニュアル「xx」)

### • カラープリンタの使用に関する法律について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 法律に違反し、罰せられます。

関連法律:刑法 第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等

# imagePROGRAFサポート情報について

imagePROGRAFサポート情報は、プリンタドライバをインストールした際にコンピュータへ 自動的にインストールされます。



[imagePROGRAF サポート情報]は、以下の手順で参照することができます。ご使用のOSに合わせて、操作してください。

### • Windowsの場合

デスクトップの[iPF610 サポート]アイコンをダブルクリックします。



### • Mac OS Xの場合

Dock内の[iPFサポート]アイコンをクリックします。





• Mac OS 9は[imagePROGRAFサポート情報]に対応していません。 Mac OS 9で[製品マニュアル]や[用紙リファレンスガイド]を参照する場合は、デスクトップの[iPF610 Manual]アイコンや[iPF610 Paper Reference Guide]アイコンを ダブルクリックします。





iPFxxxx Paper Reference Guide

imagePROGRAFサポート情報から、プリンタをご使用になる際に参考となる以下の情報をご覧いただけます。

• [製品マニュアル]

[製品マニュアル]には、プリンタの詳しい操作方法や印刷中のトラブルの解決方法などが記載されています。

• [用紙リファレンスガイド]

[用紙リファレンスガイド]には、プリンタで使用できる用紙の種類や仕様が記載されています。


・ 最新情報について

imagePROGRAFの専用ホームページにアクセスして、各種最新情報や活用方法などをご覧になれます。


# 電源をオン/オフにする

## 電源をオンにする

1 [電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにします。 プリンタが起動します。 [ディスプレイ]にキャノンのロゴが表示され、続いて[起動中です。しばらくお待ちください。]と表示されます。

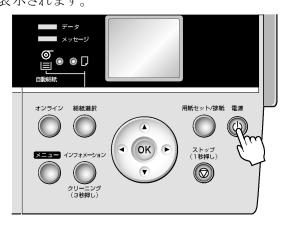

**2** 起動が完了すると、[オンラインランプ]と給紙選択部のランプが点灯し、印刷可能な状態(オンラインモード)になります。

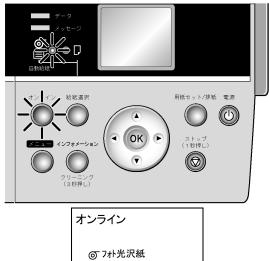



以下の場合は、オンラインモードになりません。必要な処置を行ってください。

- [上カバー]が開いている場合 [上カバー]を閉じてください。
- [インクタンクカバー]が開いている場合 [インクタンクカバー]を閉じてください。
- [プリントヘッド]がセットされていない場合 (→マニュアル「プリントヘッドを交換する」)
- [インクタンク]がセットされていない場合 (→P.40)
- [ディスプレイ]に「!エラー」が表示された場合 電源をオフにして、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- [オンラインランプ]や[メッセージランプ]が一度も点灯しなかったり、[ディスプレイ]に何も表示されない場合 電源コードやコンセントの接続を確認してください。
- **用紙がセットされていない場合** 用紙をセットしてください。

# ⋓重要.....

• プリンタとMacintoshをUSBケーブルで接続している場合、プリンタの電源をオンにすると、シャットダウンしていたMacintoshも同時に起動することがあります。同時に起動させたくない場合は、USBケーブルを取り外してからプリンタの電源をオンにしてく


#### 電源をオン/オフにする

ださい。なお、USBハブを使用してプリンタとMacintoshを接続すると、この問題が解決される場合があります。


### 電源をオフにする




- プリンタの動作中は、絶対に電源をオフにしたり、電源コードを抜かないでください。プリンタの故障や破損の原因になります。
- 1 プリンタが動作中でないことを確認します。 [メッセージランプ]が点滅している場合は、[ディスプレイ]のメッセージを確認して 必要な処置を行ってください。(→P.60)

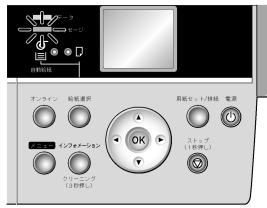

[データランプ]が点滅している場合は、印刷ジョブを受信中です。印刷が終了してから電源をオフにしてください。

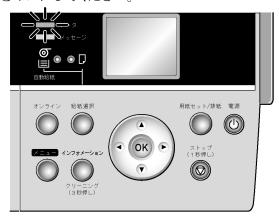

**2** [電源]キーを1秒以上押し続けます。

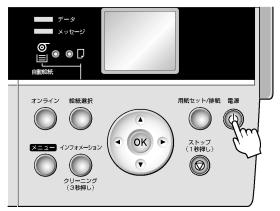


[ディスプレイ]に[終了します。しばらくお待ちください。]と表示され、電源がオフになります。

## ロール紙をセットする




- セットできるロール紙のサイズと種類については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。
- ロール紙の端面は、巻き揃えておいてください。



- ロール紙の先端に折れや汚れがある場合は、手順卯(→P.II7)の操作を行って、ロール紙の先端をカットしてください。
- 用紙が大きく折れ曲がっている場合は、ハサミなどでカットしてからプリンタにロール紙をセットし、手順列(→P.II7)の操作を行って、ロール紙の先端をカットしてください。
- 紙管が3インチのロール紙をセットする場合は、付属の[3インチ紙管アタッチメント]を [ロールホルダー]に取り付け、[3インチ紙管用ホルダーストッパ]を取り付けます。
- A1、A2サイズのロール紙に[フチなし印刷]する場合は、付属の[フチなし印刷用スペーサー]を[ロールホルダー]に取り付けます。
- 1 [給紙選択]キーを押すと、自動給紙と手差し給紙を交互に切り換えることができます。自動給紙の場合は[自動給紙ランプ]、カット紙の場合は[手差しランプ]が点灯します。


ロール紙を使用する場合は、自動給紙を選択する必要があります。[給紙選択] キーを押して、[ロール紙ランプ](a)を点灯してください。

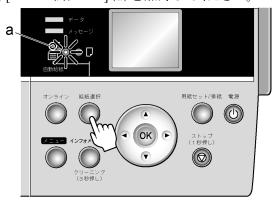

2 [ロールホルダー]から[ホルダーストッパ]を取り外します。



3 図のように[ロールホルダー]を横に置いて、ロール紙の先端を手前に向けて、ロール紙を左側から[ロールホルダー]に差し込みます。ロール紙は[ロールホルダー]のフランジ(a)に突き当たるまでしっかりと差し込みます。

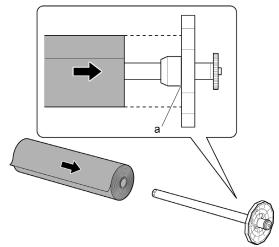


# ●重要


- [ロールホルダー]は必ず横に置いてロール紙をセットしてください。[ロールホルダー]を立てた状態でロール紙をセットすると、[ロールホルダー]が破損することがあります。
- ロール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横置きにしてセットしてください。ロール紙を落とすと、けがをする場合があります。

#### ロール紙をセットする


4 図のように、[ホルダーストッパ]を左側から[ロールホルダー]に差し込み、[ホルダーストッパ]のフランジ(a)がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。

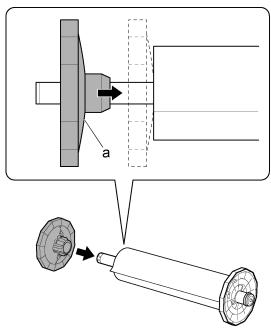

5 図のように片手で[ロール紙ユニットカバー]を開きます。

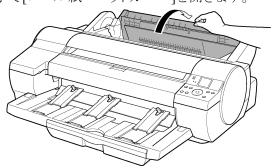

6 ロール紙の先端を上手前側に向け、[ロールホルダー]の軸を[ロールホルダースロット]の左右のガイド溝(a)に合わせてセットします。このとき、ガイド溝の色と[ロールホルダー]の軸(b)の色が同じになるようにセットします。

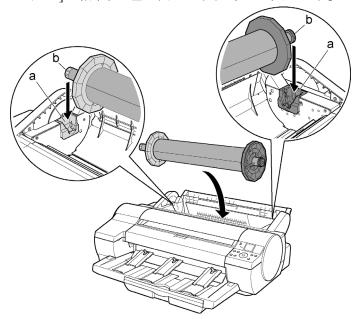

# ▲注意


• セットするときに、ガイド溝(a)と[ロールホルダー]の軸(b)の間に指が挟まれないように注意してください。



• プリンタの前面からセットしにくい場合は、プリンタの背面からセットしてください。


#### ロール紙をセットする

7 ロール紙の先端を[給紙口](a)に差し込み、給紙音がするまで送り込みます。

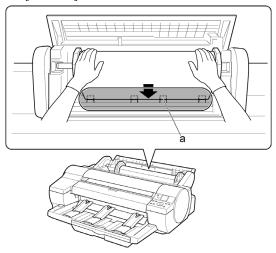

# ●重要


- ロール紙を引き出すときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。ロール紙は、印刷面を保護するために、清潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧めします。
- 用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。
- 用紙が斜めにならないようにセットしてください。

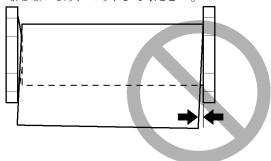

給紙動作が開始します。

ロール紙にバーコードが印刷されていない場合またはロール紙残量検知機能がオフの場合は、ロール紙をセットすると[ディスプレイ]に用紙の種類を選択するメニューが表示されます。[ディスプレイ]表示に従って用紙の種類を選択してください。

8 図のように片手で[ロール紙ユニットカバー]を閉じます。

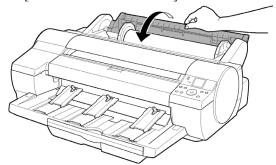


- 9 ロール紙の先端に折れや汚れがある場合は、ロール紙の先端をカットします。
  - 1. [オンライン]キーを押して、オフラインモードにします。
  - 2. [▲]キー、[▼]キーを押して、カットしたい位置までロール紙を送ります。
  - 3. プリンタのメニューの[用紙カット]で[する]を選択し、[OK]キーを押します。(→マニュアル「印刷したロール紙をカットする」)

## カット紙をカセットにセットする




- [カセット]の[積載上限ライン]を超えないように、用紙をセットしてください。
- 用紙の積載可能枚数は、カセットのラベルまたは[用紙リファレンスガイド]を参照してください。
- 使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 用紙が波打っていたり、たわんでいる場合、紙づまりの原因になります。用紙は平らな状態に直してからセットしてください。
- 用紙はまっすぐにセットしてください。
- 1 [給紙選択]キーを押すと、自動給紙と手差し給紙を交互に切り換えることができます。自動給紙の場合は[自動給紙ランプ]、手差し給紙の場合は[手差しランプ]が点灯します。


[カセット]の用紙を使用する場合は、自動給紙を選択する必要があります。[給紙選択]キーを押して、[自動給紙ランプ](a)を点灯してください。

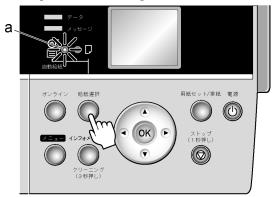

**2** 印刷面を下にし、用紙をさばいてから縦長に揃えて[カセット]の右奥側にセットします。

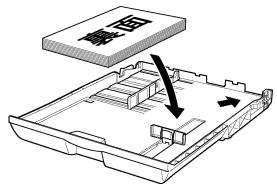


**3** [幅ガイド](a)の[ガイドレバー]をつまんで用紙に軽く触れる位置まで移動し、[長さガイド](b)の[ガイドレバー]をつまんで用紙に軽く触れる位置まで移動します。

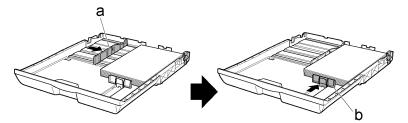


# ●重要 .....

- [幅ガイド]、[長さガイド]は、用紙から離したり、用紙にきつく押しつけないでください。給紙不良の原因になります。
- 4 [カセット]の左右中央を両手で持って、プリンタの奥までしっかりと押し込みます。

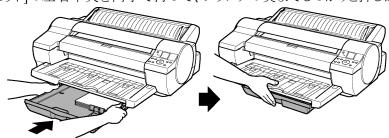


5 [排紙延長トレイ]を引き出します。

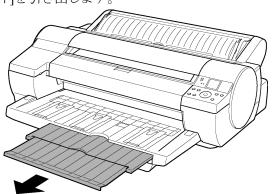

## カット紙を手差しでセットする

手差しの場合は、用紙を[手差し上面給紙口]にセット( $\rightarrow$ P.)します。ただし、用紙の種類で[POPボード]を選択した場合は、用紙を[手差し前面給紙口]にセット( $\rightarrow$ P.)します。

## 用紙を[手差し上面給紙口]にセットする




- [手差し上面給紙口]にセットできる用紙は1枚です。2枚以上セットしないでください。紙づまりの原因になります。
- 使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 用紙が波打っていたり、たわんでいる場合、紙づまりの原因になります。用紙は 平らな状態に直してからセットしてください。
- 用紙はまっすぐにセットしてください。斜めにセットすると斜行エラーになります。
- 給紙前や印刷前に、用紙が[手差しカバー]に沿っていることを確認してください。用紙が手前に倒れた状態で給紙および印刷をすると、紙づまりの原因になります。
- ロール紙がセットされている場合は、事前にロール紙を巻き戻してください。(→マニュアル「自動切換ロール紙ユニットの給紙について」)
- **1** 事前にコンピュータから[POPボード]以外を指定した印刷ジョブを送信しておくと、[ディスプレイ]に印刷する用紙の種類とサイズが表示されます。[用紙セット/排紙]キーを押します。




印刷ジョブの送信前に用紙をセットする場合は、[用紙セット/排紙]キーを押します。[ディスプレイ]に用紙の種類を選択する画面が表示されるので、[▲]キー、[▼]キーを押して用紙の種類を選択し[OK]キーを押します。続いて[ディスプレイ]に用紙のサイズを選択する画面が表示されるので、[▲]キー、[▼]キーを押して用紙のサイズを選択し[OK]キーを押します。

**2** [手差しカバー](a)を開き、さらに[用紙サポート](b)を開きます。

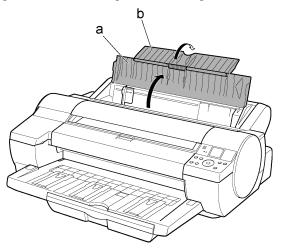

**3** [幅ガイド](a)をつまんでスライドし、セットする用紙のサイズの刻印に合わせます。

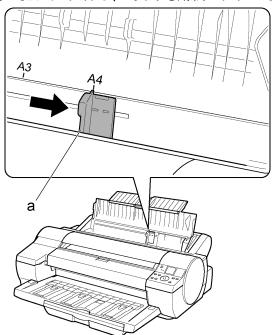


#### カット紙を手差しでセットする

4 印刷面を上にし、[手差しトレイ]に用紙をセットします。 その際、用紙の先端が軽く突き当たる所まで、差し込んでください。




### 注意 -----


• A2サイズよりも大きな用紙をセットする場合、用紙の重みで用紙がプリンタ 背面に落ちる場合があります。給紙されるまでは、用紙に手を添え、用紙が 落ちないようにしてください。

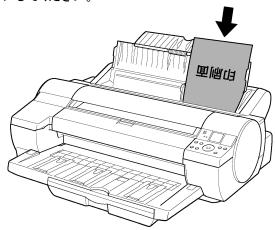

**5** [幅ガイド](a)の位置をセットした用紙のサイズに合わせて調整します。 セットした用紙が傾いたりしわにならないように、[幅ガイド]を用紙にぴった り合わせてください。

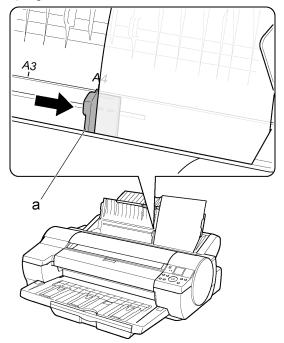

- 6 [OK]キーを押すと、給紙が開始されます。 給紙が完了すると、オンラインモードになります。 用紙をセットする前に、パソコンから印刷ジョブを送信している場合は、自動的 に印刷を開始します。
- 7 [排紙延長トレイ]を引き出します。

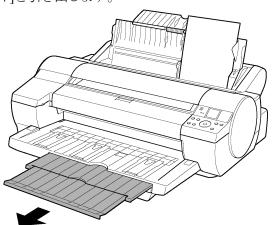



• [手差し上面給紙口]から印刷する場合は、必ず[用紙アシストガイド]を格納した状態で印刷してください。[用紙アシストガイド]を立てた状態で、かつ印刷物が[排紙トレイ]に残っている場合に、[手差し前面ガイド]が[手差し前面給紙口]に挟まる場合があります。(→マニュアル「手差し前面給紙口に手差し前面ガイドが挟まった」)

## 厚紙を[手差し前面給紙口]にセットする



• 厚紙をセットする前に、用紙の種類を[POPボード]に変更してください。用紙の種類で[POPボード]を選択すると、[手差し前面給紙口]が選択されます。



- 用紙は1枚だけセットできます。
- 使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高温、多湿、直射日光を避けて保 管してください。
- 用紙に反りがある場合、用紙の反りを直してからセットしてください。
- 用紙はまっすぐにセットしてください。斜めにセットすると斜行エラーになります。
- 一度セットすると、用紙は横にずらすことができません。用紙はまっすぐセット しておいてください。
- **1** 事前にコンピュータから[POPボード]を指定した印刷ジョブを送信しておくと、 [ディスプレイ]に印刷する用紙の種類とサイズが表示されます。[用紙セット/排紙]キーを押します。




- 印刷ジョブの送信前に用紙をセットする場合は、[用紙セット/排紙]キーを押します。[ディスプレイ]に用紙の種類を選択する画面が表示されるので、[▲]キー、[▼]キーを押して[POPボート]を選択し[OK]キーを押します。続いて[ディスプレイ]に用紙のサイズを選択する画面が表示されるので、[▲]キー、[▼]キーを押して用紙のサイズを選択し[OK]キーを押します。
- 用紙の種類の詳細については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。 (→マニュアル「用紙の種類」)
- 必ず正しい用紙の種類を選択してください。セットした用紙の種類と設定値が 合っていないと、用紙送りのエラーや印刷品質の低下の原因になります。
- **2** [プリンタ背面に70cm/28"の空間を確保して[OK]を押してください。]と表示されたらプリンタ背面のスペースを確認し、[OK]キーを押します。




• [手差し前面給紙口]に用紙をセットするためには、プリンタ背面に十分なスペースが必要です。[手差し前面給紙口]から印刷する場合は、前方に1100mm、後方に700mmのスペースを空けてください。

**3** [用紙アシストガイド]の取っ手部 (a) を奥側に押して、[用紙アシストガイド]を立ち上げます。

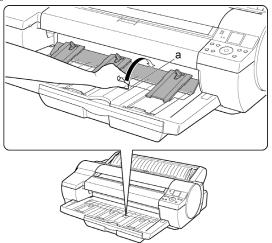


**4** [上カバーを開けてください。]と表示されたら、[上カバー]を開きます。

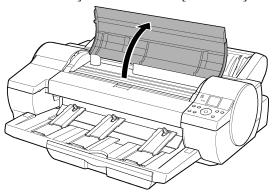


#### カット紙を手差しでセットする

5 用紙の印刷面を上にして[用紙アシストガイド]に載せ、[用紙アシストガイド]に沿 わせるように[手差し前面給紙口]に差し込みます。

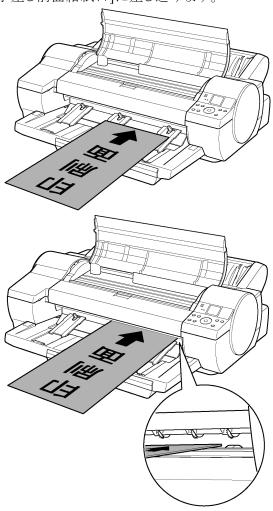


6 [上カバー]内部を見ながら、用紙の右端を[プラテン]上の[紙合わせライン](a) の左端に合わせます。用紙の先端は[用紙押さえ](b)に対して平行にして [プラテン]と[用紙押さえ](b)の間に差し込み、[排紙トレイ]の[紙合わせライン](c)に合わせます。

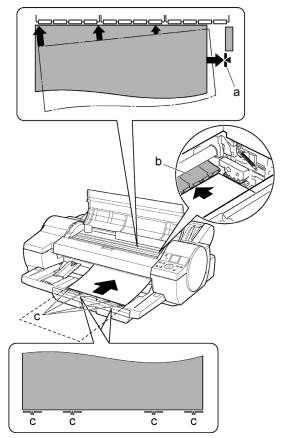




• [リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。

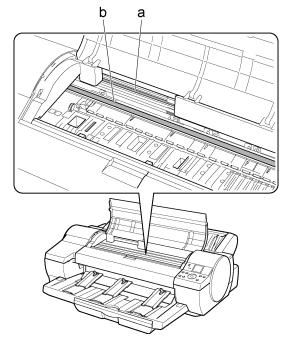

**7** [上カバーを閉じてください。]と表示されたら、[上カバー]を閉じ、[OK]キーを押します。

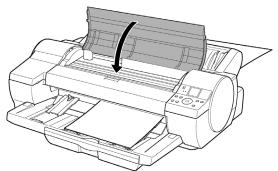


[プラテン]と[背面カバー]の間に固定され、給紙されます。

給紙が完了すると、自動的にオンラインモードになり、自動的に印刷を開始します。

事前にコンピュータから印刷ジョブを受信していない場合は、印刷待機の状態になります。

8 「排紙延長トレイ」を引き出します。

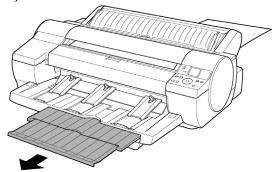

9 印刷後、用紙は落下防止のため後端が排紙ローラに保持された状態でいった ん停止します。[用紙セット/排紙]キーで用紙を解除し、まっすぐに引き出して [OK]キーを押します。(→マニュアル「手差し前面給紙の厚紙を取り外す」)



• [手差し前面給紙口]からの印刷が終了した後は、[排紙トレイ]上の印刷物を 取り除いてください。用紙が残っていると[手差し前面ガイド]が[手差し前面給 紙口]に挟まる場合があります。(→マニュアル「手差し前面給紙口に手 差し前面ガイドが挟まった」)

## Windowsから印刷する

### 印刷する

アプリケーションソフトのメニューから印刷します。

- **1** アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷](プリント)を選択し、印刷条件を設定するダイアログボックスを開きます。
- **2** 表示されるダイアログボックスで、プリンタが選択されていることを確認し、[印刷] や[OK]をクリックして印刷を開始します。



• 表示されるダイアログボックスはアプリケーションソフトによって異なります。 多くのアプリケーションソフトでは、このダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択したり、印刷するページや印刷部数などの基本的な印刷 条件を設定できます。

アプリケーションソフトから表示される「印刷」ダイアログボックスの例



• 他のプリンタが選択されている場合は、[プリンタの選択]の一覧や[プリンタ設定]をクリックして表示されるダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択します。

## 中止する

印刷を中止する場合は、プリンタのウィンドウで行います。

**1** タスクバーに表示されているプリンタのアイコンをクリックし、プリンタのウィンドウを開きます。



- Windowsの[スタート]メニューの[プリンタとFAX](または[プリンタ])から、プリンタのアイコンをダブルクリックして開くこともできます。
- **2** 中止するドキュメントを選択し、右クリックして表示されるメニューから[キャンセル]を選択します。






• プリンタのウィンドウにジョブが表示されるのは、コンピュータからプリンタに印刷データが送信されている間です。プリンタへの印刷データの送信が終了した場合は、印刷中でもジョブは表示されません。

[操作パネル]から印刷を中止する場合は、以下の操作を行います。

**1** [操作パネル]の[ディスプレイ]に処理中のメッセージが表示され、[データランプ]が 点滅している場合は、[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。

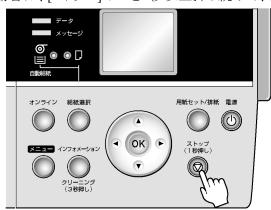

#### Windowsから印刷する

プリンタのウィンドウに中止対象のジョブが無い場合(プリンタへの印刷データの送信が終了した場合)は、以下の操作を行います。

- **1** タスクバーのアイコンをダブルクリックし、[imagePROGRAF Status Monitor]を開きます。
- 2 [プリンタ状態]シートの[印刷中止]をクリックします。



## Mac OS Xから印刷する

### 印刷する

コンピュータでプリンタを登録し、アプリケーションソフトのメニューから印刷します。 印刷する前に、[プリンタ設定ユーティリティ](または[プリントセンター])でプリンタを 登録しておく必要があります。

プリンタを登録する方法については、製品マニュアルを参照してください。(→マニュアル「プリンタドライバの接続先を設定する(Macintosh)」)

**1** アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選択し、印刷条件を設定するダイアログボックスを開きます。



- このダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択したり、印刷するページや印刷部数などの基本的な印刷条件を設定できます。
- **2** [プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。



**3** [プリント]をクリックして印刷を開始します。 拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷の設定は、図のように、ダイアログボックスのパネルを切り替えて行います。



## 中止する

印刷を中止する場合は、[imagePROGRAF Printmonitor]で行います。

- **1** デスクトップの[Dock]に表示されているプリンタのアイコンをクリックし、プリンタのウィンドウを開きます。
- 2 [ジョブを停止]をクリックし、印刷を停止します。



プリンタに送信中のジョブは、このウィンドウで中止できます。



- プリンタのウィンドウにジョブが表示されるのは、コンピュータからプリンタに印刷データが送信されている間です。プリンタへの印刷データの送信が終了した場合は、印刷中でもジョブは表示されません。
- **3** [ユーティリティ]をクリックし、[imagePROGRAF Printmonitor]を開きます。



**4** 印刷を中止するジョブを選択して[印刷中止]用のボタンをクリックし、ジョブを 削除します。



プリンタに送信されたジョブが中止されます。



- [imagePROGRAF Printmonitor]のウィンドウにジョブが表示されるのは、プリンタ がコンピュータからの印刷データを受信してから印刷が終了するまでの間で す。コンピュータで印刷データを作成中でも、プリンタへの送信が開始されてい なければ、ジョブは表示されません。
- **5** [imagePROGRAF Printmonitor]を閉じ、プリンタのウィンドウで[ジョブを開始] \_\_をクリックします。



• 印刷を中止した場合は、必ずこの手順を行ってください。ジョブを開始しないと、次のジョブを印刷できません。

#### Mac OS Xから印刷する

[操作パネル]から印刷を中止する場合は、以下の操作を行います。

**1** [操作パネル]の[ディスプレイ]に処理中のメッセージが表示され、[データランプ]が 点滅している場合は、[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。



### Mac OS 9から印刷する

### 印刷する

アップルメニューの[セレクタ]でプリンタを選択し、アプリケーションソフトのメニューから印刷します。

- 1 アップルメニューから[セレクタ]を選択し、[セレクタ]ウィンドウを開きます。
- **2** 左側の一覧から、[GARO Printer Driver]をクリックします。
- **3** 右側の[出力先の選択]の一覧から[AppleTalk]を選択し、その下の一覧からプリンタを選択します。
- **4** アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選択し、印刷条件を設定するダイアログボックスを開きます。



- このダイアログボックスでは、印刷するページや印刷部数などの基本的な設定をはじめ、拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷条件を設定できます。詳細については、製品マニュアルを参照してください。
- **5** [プリンタ]の一覧で、プリンタが選択されていることを確認します。



**6** [プリント]をクリックして印刷を開始します。

### 中止する

- **1** プリンタドライバとともにハードディスクにインストールされる[GARO Printer エクストラ]フォルダを開きます。
- **2** [imagePROGRAF Printmonitor]を開きます。
- 3 [ファイル]メニューから[プリントキュー停止]を選択し、印刷の処理を中止します。



印刷ジョブの状態が[送信中]から[送信待ち]に変わります。

**4** 印刷を中止するジョブを選択して[印刷中止]用のボタンをクリックし、ジョブを 削除します。




5 \_[ファイル]メニューから[プリントキュー再開]を選択します。



• 印刷を中止した場合は、必ずこの手順を行ってください。プリントキューを開始しないと、次のジョブを印刷できません。

[操作パネル]から印刷を中止する場合は、以下の操作を行います。

**1** [操作パネル]の[ディスプレイ]に処理中のメッセージが表示され、[データランプ]が 点滅している場合は、[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。

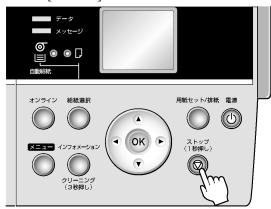

### インクタンクを交換する

### 対応している[インクタンク]

このプリンタで使用できる[インクタンク]の側面には、黒丸に白い文字で「A」と書かれたラベルが付いています。[インクタンク]を購入するときに、同じラベルの[インクタンク]を指定します。詳細については、「インクタンク」を参照してください。

### [インクタンク]の取り扱い上の注意

[インクタンク]を取り扱うときは、以下の点に注意してください。



### ▲注意 ------

- 安全のため、「インクタンク」はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合は、すぐに医師にご相談ください。



- [インクタンク]を取り付けるときは、袋を開封する前にゆっくりと7~8回振ってください。[インクタンク]を振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。
- 一度プリンタにセットした[インクタンク]は、取り外して振らないでください。 インクが飛び散る場合があります。
- 袋から取り出した[インクタンク]は、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 取り外した[インクタンク]のインク供給部には、インクが付着している場合があります。[インクタンク]の取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。
- [インクタンク]は、開封後、半年以内に使い切ることをお勧めします。時間の経過した[インクタンク]を使用すると、印刷品質が低下する場合があります。
- プリンタは、長期間(1か月以上)、[インクタンク]を取り外した状態にしないでください。プリンタに残ったインクがつまり、印刷不良の原因になります。
- 印刷中にインク交換するとムラが発生する場合があります。

### [インクタンク]を交換する

**1** プリンタが動作中でないことを確認します。 [ディスプレイ]に[オンライン]、[オフライン]、[インクタンク]の残量確認や交換を 指示するメッセージなどが表示されているときに、[インクタンク]を交換できます。




[インクタンク]の交換を指示するメッセージが表示されている場合は、[OK]キーを押します。手順2~4は不要です。手順5に進んで、「インクタンク」を取り外します。



電源をオンにした直後のプリンタの初期化中、印刷中、ヘッドクリーニング中は、[インクタンク]を取り外さないでください。



- 印刷ジョブのキャンセル中、用紙の給紙中も[インクタンク]を交換できます。
- 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。

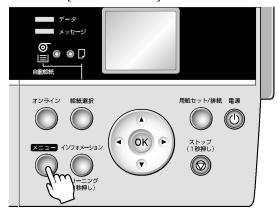


#### インクタンクを交換する


- **3** [▲]キー、[▼]キーを押して[インクタンク交換]を選択し、[▶]キーを押します。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 [ディスプレイ]に[インクタンクカバー]を開けるメッセージが表示されます。引き 続き、[インクタンク]を取り外します。
- **5** [インクタンクカバー]を開き、[インクランプ]を確認します。 インクがなくなると、[インクランプ]は速く点滅します。




**6** 交換する色の[インクタンク固定レバー]の先端ストッパーを押して、[インクタンク固定レバー]を上に開きます。

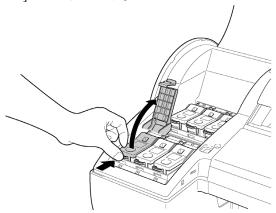

7 つまみ部を持って[インクタンク]を取り出し、[OK]キーを押します。

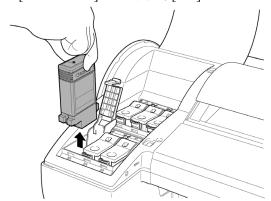

• 取り出した[インクタンク]にインクが残っているときは、インク供給部(a)を上にし て保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。取り出した [インクタンク]は、ビニール袋に入れて口を閉じてください。




- キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みの[インクタンク]の回収を推 進しています。回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上 で確認いただけます。
  - キャノンサポートページ http://canon.jp/support 事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みの[インクタンク]を ビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。
- キヤノンでは、使用済みの[インクタンク]回収を通じてベルマーク運動に参加し ています。ベルマーク参加校単位で使用済みの[インクタンク]を回収していただ き、その回収数量に応じた点数をキヤノンより提供するシステムです。この活動 を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につ きましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。

環境への取り組み http://canon.jp/ecology


#### インクタンクを交換する

**8** 袋を開封する前に、新しい[インクタンク]をゆっくりと7~8回振ります。[インクタンク]の上下が逆さまになるように、ゆっくり回転させながら[インクタンク]を振ります。

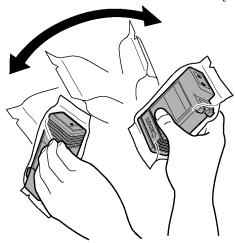



- [インクタンク]を振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。
- 9 袋を開封し、[インクタンク]を取り出します。

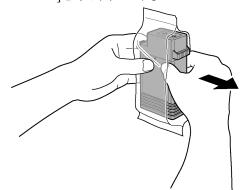




### 「メモ - - - - - -


- インク供給部や端子部には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、[インクタンク]の破損、または印刷不良の原因になります。
- 袋から取り出した[インクタンク]は、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 一度プリンタにセットした[インクタンク]は、取り外して振らないでください。 インクが飛び散る場合があります。

**10** [OK]キーを押し、インク供給部を下側、図の向きにして[インクタンク]をホルダーにセットします。

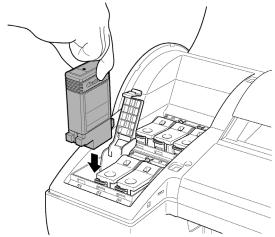

# **0**重要 ......

- セットする色と向きが違うと、[インクタンク]はホルダーにセットできません。 [インクタンク]をホルダーにセットできない場合は、無理に入れずに、[インクタンク] ク固定レバー]に貼ってあるラベルの色表示と[インクタンク]の色、[インクタンク] の向きを確認してセットし直してください。
- **11** [インクタンク固定レバー]を、カチッと音がするまで閉じます。

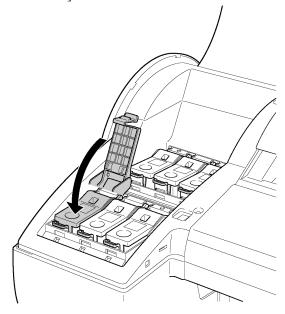


#### インクタンクを交換する

12 [インクランプ]が赤く点灯していることを確認します。



# **グ**メモ

- インクの残量が少なくなると、[インクランプ]が点滅します。
- 13 [インクタンクカバー]を閉じます。

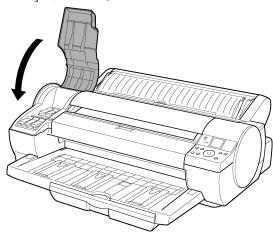


[インクタンク]を交換する前のモードに戻ります。

### プリンタを清掃する

### プリンタの外装を清掃する


印刷品質の保持やトラブル防止のために、プリンタは定期的に清掃してください。 快適にご使用いただくために、月に1回程度、プリンタの外装を清掃してください。

- **1** □ プリンタの電源をオフにします。(→P.8)
- 2 □ コンセントから電源コードを、アース端子からアース線を取り外します。

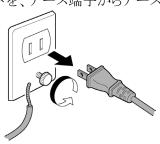



- 必ず、プリンタの電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜いてくださ い。誤って電源がオンになると、作動した内部の部品に触れて、けがをする 場合があります。
- 3 水を含ませて固く絞った布でプリンタの外装をふき取り、乾いた布で乾ぶき します。

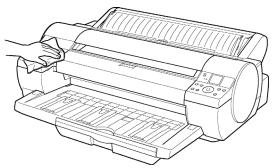




• シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤は使用しないでください。プ リンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。



- [排紙トレイ]が汚れていると、カット時に用紙の端が汚れる場合があります。 見た目に汚れていなくても、紙粉が付いている場合があるため、 [排紙トレイ]を清掃することをお勧めします。
- 4 アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。

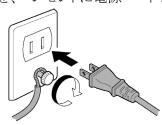

### 上カバー内部を清掃する

印刷品質の保持やトラブル防止のために、月に1回程度、[上カバー]内部を清掃してください。

また、快適にご使用いただくために、以下の場合に[上カバー]内部を清掃してください。

- 印刷面や用紙の裏面が汚れる場合
- ロール紙1本を使い切った場合
- フチなし印刷を実行した場合
- 小さい用紙に印刷した場合
- カット層が多く出る用紙に印刷した場合
- ロール紙を交換した場合
- 紙粉が多く出る用紙に印刷した場合




- [上カバー]内部の[プラテン]が汚れていると、用紙の裏面が汚れる場合があります。フチなし印刷を実行した後や小さい用紙に印刷した後は、[プラテン]を清掃することをお勧めします。
- [排紙トレイ]が汚れていると、カット時に用紙の端が汚れる場合があります。 見た目に汚れていなくても、紙粉が付いている場合があるため、 [排紙トレイ]を清掃することをお勧めします。

↑ [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。




- **2** [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[▶]キーを押します。
- **3** [▲]キー、[▼]キーを押して[プラテン クリーニング]を選択し、[▶]キーを押します。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。
- 5 [上カバー]を開きます。

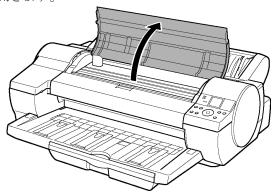

#### プリンタを清掃する


**6** [プラテン]上の[吸引口](a)や[フチなし印刷インク受け溝](b)に紙粉がたまっている場合は、プリンタに同梱されている[クリーナブラシ]で掃き取ります。

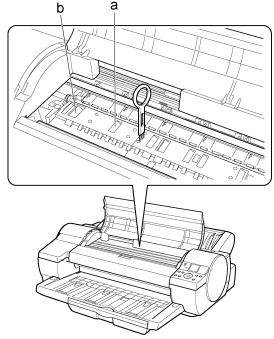




• [クリーナブラシ]が汚れた場合は、水洗いしてください。

**7** 水を含ませて固く絞った布で、[上カバー]内部の汚れをふき取ります。[プラテン]全域、[用紙押さえ]、[フチなし印刷インク受け溝]などのインクの汚れをふき取ります。

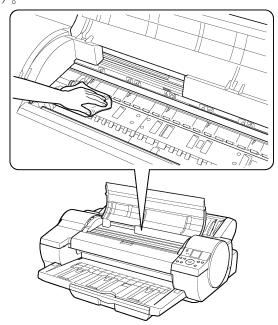


# 

- [上カバー]内部の汚れをふき取るときは、乾ぶきしないでください。静電気を帯びて汚れやすくなり、印刷品質が低下する場合があります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤を使わないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。
- [リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。

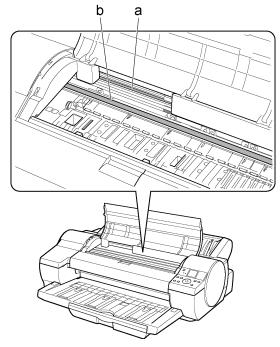

8 [上カバー]を閉じます。

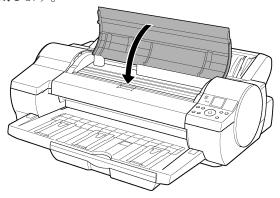

### ノズルのつまりをチェックする

印刷がかすれたり、色味の違うスジが入る場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、 「プリントヘッド」の各ノズルがつまっていないかを確認します。




- プリンタの[ノズルチェック間隔]メニューでページ数を設定すると、設定したページ数を 印刷するたびにノズルのつまりを自動的にチェックすることができます。
- 1 □ 未使用の用紙をセットします。
- 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[テストプリント]を選択し、[▶]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[フズルチェック プリント]を選択し、[▶]キーを押します。
- **5** [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 オンラインモードになり、ノズルチェックパターンが印刷されます。
- 6 □ 印刷結果を確認します。 横線がかすれていない、横線が抜けていない場合は、ノズルは正常です。



横線がかすれていたり抜けている場合は、その色のノズルがつまっています。



横線がかすれていたり抜けている場合は、以下の手順でノズルのつまりを 再度チェックしてください。

1. [プリントヘッド]のクリーニングを実行します。(→P.55)

#### ノズルのつまりをチェックする

2. ノズルチェックパターンを印刷します。



• 上記の操作を何回か繰り返しても横線がかすれていたり抜けている場合は、お 買い上げの販売店にご連絡ください。

### プリントヘッドをクリーニングする

ノズルがつまっているときは、[プリントヘッド]をクリーニングすると改善される場合があります。



- プリンタのメニューの[ノズルチェック間隔]でページ数を設定すると、設定したページ数を印刷するたびにノズルのつまりを自動的にチェックし、クリーニングを実行することができます。
- ●□インフォメーション『キーを3秒以上押し続けると、「ヘット・クリーニング・A]を実行できます。
- •□手差し前面給紙口]に[POPボード][用紙の厚さ□5mm)がセットされている場合は、クリーニングは実行できません。用紙を取り外してからクリーニングを実行してください。

### [プリントヘッド]をクリーニングする



- **2** [▲]キー、[▼]キーを押して[♪ッドクリーニング]を選択し、[▶]キーを押します。
- **3**  $\boxed{ [ \blacktriangle ]}$ キー、 $\boxed{ ▼ }$ キーを押してクリーニングの種類を選択し、 $\boxed{ [ OK ]}$ キーを押します。
  - [[^ッドクリーニングA] 印刷がかすれた場合や、ゴミが付いた場合などに[^ッドクリーニングA]を実行しま す。インクの消費量が少ないクリーニング方法です。所要時間は約4分です。
  - [【ヘット・クリーニンク・B]
    インクがまったく出ない場合や、[ヘット・クリーニンク・A]を実行しても改善されない場合に[ヘット・クリーニング・B]を実行します。所要時間は約5分です。
    ヘッドクリーニングが実行され、オンラインモードになります。



• [ヘット・クリーニング・A]を実行しても改善されない場合は、[ヘット・クリーニング・B]を実行してください。それでも改善されない場合は、[ヘット・クリーニング・B]を2~3回繰り返してください。それでも改善されない場合は、[プリントヘッド]の寿命の可能性がありますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。



クリーニングの実行中は、[メンテナンスカートリッジ]や[インクタンク]を取り 外さないでください。

### プリントヘッドの位置を自動で調整する

印刷した縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合は、[プリントヘッド]の位置を調整します。[プリントヘッド]の位置は、調整用パターンを印刷して、印刷結果を基に自動または手動で調整します。

自動で調整する方法には、[標準調整]と[詳細調整]があります。微小なゆがみや色ずれなど、ほとんどの場合は[標準調整]で改善されますが、改善されない場合は [詳細調整]を行ってください。

特殊な用紙や、自動調整の詳細調整を行っても改善されない場合は、手動で調整してください。

ここでは、[プリントヘッド]の位置を自動で調整する標準的な方法について説明します。





1 カット紙の場合はA4/レターサイズ以上で未使用の用紙を、[標準調整]では1枚、[詳細調整]では、5枚用意します。 ロール紙の場合は10インチサイズ以上の用紙をセットします。

### **グ**メモ

- 用紙を他の種類に変更したときや各色の境界をよりきれいにしたい場合は、[標準調整]を行ってください。
- より鮮明な画像に印刷したい場合やプリントヘッドを交換したときは、ノズル間や色間の位置を詳細に調整する[詳細調整]を行ってください。高画質な印刷を行うために[詳細調整]を実施することをお勧めします。
- プリンタにセットした用紙とプリンタに設定した用紙種類は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。
- 使用頻度が最も高い用紙で調整することをお勧めします。
- [トレーシングペーパー(CAD)]、[半透明マットフィルム(CAD)]および、[クリアフィルム(CAD)]は使用できません。他の種類の用紙で調整してください。

#### プリントヘッドの位置を自動で調整する

2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[自動へット、調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[詳細調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 プリントヘッド調整用パターンが印刷されます。 印刷結果から自動的に[プリントヘッド]の位置が調整されます。



• 給紙元が自動給紙でロール紙がセットされていない場合は、給紙方法を選択し、[OK]キーを押します。

### 用紙の送り量を自動で調整する

印刷物に色味の違うスジが入る場合は、用紙の送り量を調整します。用紙の送り量調整には、[標準調整]と[詳細調整]があります。[詳細調整]では[標準調整]より広いレンジで調整されます。[標準調整]を実行してもスジが改善されない場合やスジが著しく目立つ場合には、[詳細調整]を実行してください。

ここでは、用紙の送り量を自動で調整する標準的な方法について説明します。

1 カット紙の場合はA4/レターサイズ以上のサイズで未使用の用紙を、[標準調整]では1枚、[詳細調整]では、2枚用意します。 ロール紙の場合は10インチサイズ以上の用紙をセットします。



- プリンタにセットした用紙と用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした 用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。
- 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[自動バンド調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- **5** [▲]キー、[▼]キーを押して[標準調整]または[詳細調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 バンド調整用パターンが印刷されます。 印刷結果から自動的に用紙の送り量が調整され、オンラインモードになります。

# メッセージが表示されたときは

### 用紙関連のメッセージ

エラーメッセージ	原因	処置
[ロール紙印刷が指定されましたが、カット紙がセットされています。]	カット紙がセットされているとき に、ロール紙を指定した印刷ジョ ブを受信しました。	カット紙を取り除きます。 (→マニュアル「カット紙を取り外す」) ロール紙をセットして印刷をし直します。
		[ストップ ] キーを 1 秒以上押し続けて、   印刷を中止します。
[手差し印刷が指定されました が、ロール紙がセットされていま	ロール紙がセットされている状態で、手差しカット紙印刷のデータ	[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、 印刷を中止します。
す。]	を受信しました。	プリンタドライバで指定したサイズ/種類のカット紙をセットします。 (→ P.18)
		プリンタドライバの設定を、すでにセットされているロール紙に変更し、印刷 し直します。
[ロール紙印刷が指定されていま	テストプリントなどのプリンタ内部	ロール紙をセットして印刷します。
す。]	データをロール紙で印刷しようと しましたが、ロール紙がセットさ れていません。	カット紙に印刷したい場合は、[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて印刷を中止したあと、カット紙をセットして印刷し直します。 (→ P.18)
[カット紙印刷が指定されていま	テストプリントなどのプリンタ内部	カット紙をセットして印刷します。
す。]	データをカット紙で印刷しようとしましたが、カット紙がセットされていません。	ロール紙に印刷したい場合は、[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて印刷を中止したあと、ロール紙をセットして印刷し直します。(→ P.12)
[手差しの給紙口が違います。]	用紙をセットした [給紙口] と、 給紙元として設定した [給紙口] が違います。	プリンタドライバで、用紙をセットした [給紙口] と、給紙元として設定した [給 紙口] が同じになるように変更し、印 刷し直します。 (→ P.20)
[紙送り量のリミットに達しました。]	[操作パネル]の[▲] キーを押して、ロール紙を先端まで巻き戻そうとしています。	[▲] キーから指を離します。

エラーメッセージ	原因	処置
[このデータを印刷するには用紙が足りません。]	ロール紙の残量よりも長いサイズの印刷ジョブを受信しました。	以下の手順で、ロール紙を交換します。 1.ロール紙を取り外します。 (→マニュアル「ロール紙を自動切換ロール紙ユニットから取り外す」) (→マニュアル「ロール紙をロールホルダーから取り外す」) 2.残量が十分にあるロール紙をロールボルダーにセットする」) (→マニュアル「ロール紙を自動切換ロール紙ユニットにセットする」) 3.ロール紙ニバーコードが印刷されていない場合は、用紙の種類を選択します。 (→マニュアル「用紙の種類を選択する(ロール紙)」) 4.ロール紙にバーコードが印刷されていなくて、ロール紙残量検知機能が有効の場合は、用紙の長さを選択する(ロール紙)」) [ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。 [オンライン]キーを押して、印刷を続行します。 ただし、途中でロール紙がなくなり最後まで印刷できません。
[この用紙では調整できません。]	[プリントヘッド]の調整や用紙の送り量の調整ができない、透過性の高いフィルム系の用紙がセットされています。	[プリントヘッド]を調整する場合は、フィルム系以外の使用頻度が高い用紙で調整することをお勧めします。 (→ P.57) 用紙の送り量を手動で調整します。 (→マニュアル「用紙の送り量を手動で調整する」)
[この用紙は使用できません。]	プリンタにセットできるサイズより も大きな用紙がセットされています。 プリンタにセットできるサイズより も小さな用紙がセットされています。 調整用パターンやノズルチェック パターンの印刷に必要なサイズ よりも小さな用紙がセットされて います。	正しいサイズの用紙をセットし直します。 (→マニュアル「用紙のサイズ」) 正しいサイズの用紙をセットし直します。 (→マニュアル「用紙のサイズ」) A4以上のサイズで未使用の用紙をセットします。各調整により複数の用紙が必要な場合があります。

エラーメッセージ	原因	処置
[フチなし印刷ができません。]	用紙のセット位置がずれています。	用紙および[フチなし印刷用スペーサー] は、奥までしっかりと差し込みます。 用紙サイズが A1/A2 の場合、[フチなし印刷用スペーサー] を取り付けてから、ロール紙をセットします。 (→マニュアル「付属品をロールホルダーに取り付ける」) 用紙サイズが A1/A2 以外の場合、[フチなし印刷用スペーサー] を取り外し
		て、ロール紙をセットします。 (→マニュアル「付属品をロールホル ダーに取り付ける」)
	フチなし印刷に対応していない用 紙がセットされています。	フチなし印刷に対応している用紙をセットして、印刷し直します。フチなし印刷できる用紙は、用紙の種類とロール紙の幅が限られています。フチなし印刷できる用紙の種類については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。(→マニュアル「用紙の種類」)
	使用環境によってロール紙が伸びたり、縮んだりするため、フチなし印刷可能な幅に入らなくなる場合があります。	用紙種類毎の使用環境範囲内で使用してください。用紙の使用環境については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。 (→マニュアル「用紙の種類」)
	フチなし印刷に対応していない用 紙の種類あるいは紙幅が指定さ れたデータを受信しました。	以下の手順で、フチなし印刷できるように印刷ジョブを設定し直します。 1.[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2.ご使用のプリンタ専用のプリンタドライバが選択されていることを確認し、印刷し直します。フチなし印刷できる用紙の種類については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。(→マニュアル「用紙の種類」) [オンライン] キーを押して印刷を続けた場合は、フチのある印刷になります。
[用紙が違います。]	調整パターンを複数枚のカット紙 に印刷する場合に用紙サイズや 種類が統一されていません。	複数枚のカット紙に調整パターンを印刷する場合は、用紙サイズと種類を統一して印刷します。
	カセットの用紙設定とプリンタドラ イバの用紙設定が違います。	カセットの用紙設定とプリンタドライバの 用紙設定を合わせて印刷し直します。
[用紙が詰まりました。]	印刷中に用紙がプリンタ内部でつまりました。	<ul><li>[用紙セット/排紙]キーを押して、つまった用紙を取り除きます。</li><li>(→ P.84)</li><li>(→ P.89)</li></ul>
	[操作パネル] で給紙元としてカット紙を選択した状態でロール紙をセットし、印刷しました。	[用紙セット/排紙]キーを押してロール 紙を取り除き、カット紙をセットするか、 [操作パネル]で給紙元をロール紙に 設定してロール紙をセットし直します。

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙が斜めにセットされています。]	用紙が斜めにセットされています。	以下の手順でロール紙をセットし直します。 1. [用紙セット/排紙]キーを押して、斜行した用紙を取り除きます。 2. [用紙セット/排紙]キーを押して、ロール紙をセットし直します。 (→P.12)
		以下の手順で、カット紙をセットし直します。  1.[用紙セット/排紙]キーを押して、斜行した用紙を取り除きます。  2.[用紙セット/排紙]キーを押して、カット紙をセットし直します。 (→P.18)
		上記の手順を繰り返してもこのメッセージが表示される場合やこのメッセージを表示したくない場合は、プリンタのメニューの [斜行検知精度]で [オフ]または [ゆるめ]を選択します。ただし、用紙が斜めのまま印刷されるため、紙づまりの原因となったり、[プラテン]が汚れ、次に印刷するときに用紙の裏が汚れる可能性があります。
[用紙サイス・が違います。]	プリンタドライバの設定項目で [ロール紙の幅に合わせる]を選択し、プリンタのメニューの[用紙ミスマッチ検知]で[警告表示する]を選択していた場合、プリンタドライバで指定した用紙のサイズと、プリンタで指定した用紙のサイズが合っていません。	警告メッセージが表示された後印刷は 続行されますが、紙づまりや印刷結果 に不具合が発生する可能性がありま す。プリンタドライバで指定した用紙の サイズと、プリンタで指定した用紙のサ イズを合わせて印刷し直します。
	プリンタドライバの設定項目で [ロール紙の幅に合わせる]を選択し、プリンタのメニューの[用紙ミスマッチ検知]で[一時停止する]を選択していた場合、プリンタドライバで指定した用紙のサイズと、プリンタで指定した用紙のサイズが合っていません。	以下の手順で、プリンタドライバの用紙のサイズを、プリンタで指定した用紙のサイズに合わせます。 1.プリンタドライバで指定したサイズの用紙をプリンタにセットします。 2.[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 3.ブリンタドライバで用紙のサイズを変更し、印刷し直します。 [オンライン] キーを押して、印刷を続行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
[用紙サイズを検知できません。]	用紙のセット位置がずれている か、カールした用紙がセットされ ています。	用紙を正しい位置にセットし直します。 (→ P.12) (→ P.20)

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙種類が違います。]	プリンタドライバで指定した用紙 の種類と、プリンタで指定した用 紙の種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドライパで指定した用紙の種類に合わせます。 (→ P.12) (→ P.20) 以下の手順で、プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタで指定した用紙の種類に合わせます。
		1.[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2.プリンタドライバで用紙の種類を変更し、印刷し直します。
		[オンライン] キーを押して、印刷を続行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
[用紙を送ることができません。]	カット紙が正しく送られていませ ん。	カット紙を正しい位置にセットし直します。 (→P.18)
[用紙をカットできません。]	カットされた用紙が [排紙トレイ] 上に残っています。	用紙を取り除きます。
	[排紙口]付近に異物があり、[カッターユニット]がぶつかっています。	異物を取り除きます。
	用紙の推奨使用環境で使用して いません。	用紙の推奨使用環境範囲内で使用します。用紙ごとに推奨使用環境が異なります。推奨使用環境については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。 (→マニュアル「用紙の種類」)
	オートカットに対応していない用紙を使用しています。	手動でロール紙をカットします。 (→マニュアル「印刷したロール紙をカットする」)
	用紙をカットできずに、[カッター ユニット] が途中で停止していま す。	[カッターユニット] を左に移動させてから、用紙を取り除きます。[カッターユニット] でカットできない場合は、手動でロール紙をカットします。 (→マニュアル「印刷したロール紙をカットする」)
	上記以外の場合、[カッターユニット] が故障している可能性があります。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙を検知できません。]	用紙が外れてしまいました。	外れた用紙を取り除き、[用紙セット / 排紙] キーを押して用紙をセットし直し ます。 (→ P.12) (→ P.18)
	用紙がプリンタ内部でつまりました。	つまった用紙を取り除き、[用紙セット / 排紙 ] キーを押して用紙をセットし直し ます。 (→ P.84) (→ P.89) (→ P.96)
	ロール紙を正しく検知できません。	ローラに挟み込まれているロール紙を、ローラから完全に外れるまで手で巻き戻します。 [用紙セット / 排紙] キーを押して、ロール紙をセットし直します。
[ロール紙がなくなりました。]	ロール紙がなくなりました。	以下の手順で、使用していたロール紙と同じサイズ、種類のロール紙に交換します。 1.ロール紙を取り外します。 (→マニュアル「ロール紙を自動切換ロール紙ユニットから取り外す」) (→マニュアル「ロール紙をロールホルダーから取り外す」) 2.新しいロール紙をセットします。 (→ P.12) 3.ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の種類を選択します。 (→マニュアル「用紙の種類を選択します。 (→マニュアル「用紙の長さを選択しいない場合は、用紙の長さを選択します。 (→マニュアル「用紙の長さを選択します。 (→マニュアル「用紙の長さを選択します。
[ロール紙ユニットが異常です。]	[自動切換ロール紙ユニット] が動作しません。	電源をオフにし、[自動切換ロール紙ユニット]をいったん取り外してから取り付け直します。 (→マニュアル「自動切換ロール紙ユニットを取り外す」) (→マニュアル「自動切換ロール紙ユニットを取り付ける」) 上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[ロール紙ユニットが装着されていません。]	[自動切換ロール紙ユニット] が 装着されていないプリンタで、ロー ル紙に印刷するジョブを受信しま した。	[自動切換ロール紙ユニット]を装着し、 印刷ジョブを送信し直します。

エラーメッセージ	原因	処置
[ りセットから給紙できない用紙種類が指定されました。]	[カセット] に対応していない用紙を、カセットから給紙する指定の印刷ジョブを受信しました。	1.専用の正しいプリンタドライバを使用したか確認します。 2.[カセット] に対応している用紙をセットし、プリンタドライバの設定も合わせて印刷し直します。対応している用紙については、[用紙リファレンスガイド] を参照してください。 (→マニュアル「用紙の種類」)
[この用紙種類は HP-GL/2 でサ ポートされません。]	HP-GL/2 に対応していない用紙 が給紙された状態で HP-GL/2 の 印刷データを受信しました。	HP-GL/2 に対応した用紙に交換して印刷し直します。 HP-GL/2 に対応した用紙については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。(→マニュアル「用紙の種類」)
		印刷が続行される場合がありますが、 印刷結果に不具合が発生する可能性 があります。印刷結果を確認してください。
[GL2:Wxxxx メモリがいっ ぱいです。] (xxxx は 0501/0903/0904)	プリンタのメモリがいっぱいになり ました。	受信した印刷データが欠けているため、 印刷も一部分が欠けている可能性があ ります。印刷結果を確認してください。
[GL2:W0502 パラメータが範囲外です。]	HP-GL/2 コマンドで指定されたパラメータがサポートされている範囲を超えています。	印刷データを確認してください。
[GL2:W0504 サポートしていない コマンドです。]	サポートしていない HP-GL/2コ マンドを受信しました。	印刷データを確認してください。

# インク関連のメッセージ

エラーメッセージ	原因	処置
[インクがありません。]	インクがなくなりました。	[インクタンクカバー] を開き、[インク ランプ] が点滅している色の [インクタ ンク] を交換します。 (→ P.40)
[インクが不足しています。]	インクの残量が少ないため、[プリントヘッド]のクリーニングが実行できません。	[OK] キーを押して、残量の少ない [インクタンク] を新しい [インクタンク] に 交換します。 (→ P.40)

エラーメッセージ	原因	処置
[インクが不足しています。]	インクの残量が少ないため、印刷を実行するのに十分でない可能性があります。	[OK] キーを押して、残量の少ない [インクタンク] を新しい [インクタンク] に 交換します。 (→ P.40)
		[オンライン] キーを押すと、インクを使い切るまで印刷を続行できます。ただし印刷の途中でインクが無くなると、用紙先端の通過位置により以下の状態になります。 1.[インクがありません。] と表示され、印刷が止まります。[ストップ] キーを押して印刷をキャンセルするか、[OK] キーを押して残量の無いインクタンクを新しいインクタンクに交換して印刷を再開します。ただし、印刷が一時停止しているため、色味が変わることがあります。(→P.40)
		2.[インクタンクが空になった為この^゚ージの 印刷をキャンセルしています。] と表示され、印刷がキャンセルされます。用 紙が排紙されたら[OK] キーを押し、 残量の無いインクタンクを新しいイン クタンクに交換します。 (→P.40)
[インク残量を確認してください。]	インクの残量が少なくなっています。	新しい [インクタンク] を準備します。 長尺印刷や多部数の印刷の場合は、 残量の少ない [インクタンク] を新しい [インクタンク] に交換することをお勧め します。
[インクタンクが装着されていません。]	[インクタンク] がセットされていません。	[インクタンク]をセットし直します。 (→ P.40)
	[インクタンク] にトラブルが発生 しました。	新しい [インクタンク] に交換します。 (→ P.40)
[インクタンクが異常です。]	使用できない [インクタンク] が セットされています。	プリンタ指定の [インクタンク ] をセット します。 (→ P.40)
[インクの残量を正しく検知できません。]	インクを補充したインクタンクを使用した場合、インク残量検知機能が正常に機能しなくなります。	インクを補充したインクタンクはそのままでは使用できません。「インク残量検知機能を無効にする」の「インク残量検知機能について」を参照し、必要な処置を行ってください。 (→マニュアル「インク残量検知機能について」)

### その他のメッセージ

エラーメッセージ	原因	処置
[GARO Wxxxx](x は数字)	印刷ジョブに問題があります。	正しいプリンタドライバを使用して、印刷し直します。
		そのまま印刷が続行されます。 但し、意図通りの印刷結果が得られない場合があります。
[プリントヘッドが不調です。]	[プリントヘッド]のノズルがつまり 始めています。	印刷物がかすれている場合は、[プリントヘッド]をクリーニングします。 (→ P.55)
[指定された印刷ができません。] [[ 用紙セット/ 排紙 ] を押して A4/LTR 縦サイズ以上の用紙に交換してください。]	セットされている用紙が小さすぎます。	A4/LTR 縦サイズ以上の用紙をセットしてください。
[指定された印刷ができません。] [[ 用紙セット/ 排紙 ] を押して 10in 幅以上のロール紙に交換してください。]	セットされている用紙が小さすぎます。	10 インチ幅以上のロール紙をセットしてください。
[データがありません。]	リプロットするためのデータが無く なりました。	以下の操作を行った場合はリプロット用 のデータが失われるため、印刷データ を印刷し直してください。 ・[操作パネル] からバッファクリアを 行った。 ・プリンタの電源をオフにした。 ・プリンタが新しい印刷データを受信し た。
[バンド調整できません。]	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	以下の手順で、ノズルをチェックします。 1.ノズルチェックパターンを印刷してノズ ルの状態を調べます。 (→ P.53) 2.ノズルがつまっている場合は、[プリ ントヘッド]をクリーニングします。 (→ P.55)
	用紙の送り量の調整ができない、 透過性の高いフィルム系の用紙 がセットされています。	用紙の送り量を手動で調整します。 (→マニュアル「用紙の送り量を手動 で調整する」)
[ファイルを認識できませんでした。]	データ形式が間違っています。	データを確認し、送信し直してください。
[部品交換が近付いています。]	サービス交換が必要な消耗部品 の交換時期が近付いています。	[部品交換目安を過ぎています。] と表示されるまでは、しばらく使用することができます。 キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[部品交換目安を過ぎています。]	サービス交換が必要な消耗部品 の交換時期の目安を過ぎていま す。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

エラーメッセージ	原因	処置
[プリントヘッドが異常です。]	使用できない [プリントヘッド] が 取り付けられています。	プリンタ指定の [プリントヘッド] を取り付けます。 (→マニュアル「プリントヘッドを交換する」)
	[プリントヘッド] に異常があります。	[上カバー]を開けて[キャリッジ]が[プラテン] の上にある場合は、新しい[プリントヘッド] に交換します。 (→マニュアル「プリントヘッドを交換する」)
		[上カバー]を開けて[キャリッジ]が[プラテン]の上にある場合は、以下の手順を実行します。 1.[上カバー]を閉めて、[オンライン]キーを押します。 2.[プリントヘッド]を交換します。 (→マニュアル「プリントヘッドを交換する」)
[プリントヘッドはクリーニングが必要な 状態です。]	[プリントヘッド]のノズルがつまっています。	[プリントヘッド]をクリーニングします。 [^ッドクリーニングB]を実行してもメッセージが表示される場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。 (→ P.55)
[ヘッド調整できません。]	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	以下の手順で、ノズルをチェックします。 1.ノズルチェックパターンを印刷してノ ズルの状態を調べます。 (→ P.53) 2.ノズルがつまっている場合は、[プリ ントヘッド]をクリーニングします。 (→ P.55)
	[プリントヘッド] の調整ができない、透過性の高いフィルム系の用紙がセットされています。	[プリントヘッド] を調整する場合は、フィルム系以外の使用頻度が高い用紙で調整することをお勧めします。 (→ P.57)
[マルチセンサが異常です。]	直射日光など、強い光がプリンタ に当たり、センサが誤動作してい る可能性があります。	直射日光など、強い光がプリンタに当たらない環境で使用します。
	プリンタ内部のセンサの一部の性 能が低下している可能性がありま す。	
[メンテナンスカートリッジが異常です。]	使用できない、または使用済み の[メンテナンスカートリッジ]が 取り付けられています。	プリンタ指定の [メンテナンスカートリッジ] を取り付けます。 (→マニュアル「メンテナンスカートリッジを交換する」)
[メンテナンスカートリッジがいっぱいです。]	「メンテナンスカートリッジ] の残 り容量がなくなりました。	プリンタの動作が停止していることを確認し、[メンテナンスカートリッジ]を交換します。 (→マニュアル「メンテナンスカートリッジを交換する」)

エラーメッセージ	原因	処置
[メンテナンスカートリッジが装着されていません。]	[メンテナンスカートリッジ]が取 り付けられていません。	「メンテナンスカートリッジ]を取り付けます。 (→マニュアル「メンテナンスカートリッジを交換する」)
「メンテナンスカートリッジの残り容量が ありません。]	[プリントヘッド] のクリーニングを 実行するのに十分なメンテナンス カートリッジの残り容量がありま せん。	プリンタの動作が停止していることを確認し、[メンテナンスカートリッジ] を交換します。 (→マニュアル「メンテナンスカートリッジを交換する」)
[メンテナンスカートリッジの交換が近付いています。]	[メンテナンスカートリッジ] の残り 容量が少なくなってきました。	印刷は続行されますが、メンテナンス カートリッジ交換のメッセージに備えて 新しい [メンテナンスカートリッジ]を準備します。
[上カバーが開いています。]	[上カバー] が開いた状態を検知 しました。	[上カバー]を開け、異物などが挟まってる場合は取り除いたあと、[上カバー]を閉め直します。
		このエラーが再び発生する場合は、電源をオフにしてしばらくしてから電源をオンにします。
[エラー Exxx-xxxx](x は英数字)	お客様では対処の出来ないエ ラーが発生している可能性があり	電源をオフにし、3 秒以上待ってから 電源をオンにしてください。
	ます。	再びメッセージが表示される場合は、 エラーコードとメッセージをメモに書き留 めてから電源をオフにし、キヤノンお客 様相談センターへご連絡ください。
[ハードウェアェラー xxxxxxxx- xxxx] (x は英数字)	印刷中にロールがなくなり、後端 をテープで止められているロール 紙が搬送できずに止まっていま す。	電源をオフにして、ロール紙を取り除いてから電源をオンにしてください。
	[上カバー] 内部のテープや [ベルトストッパ] が取り外されていません。	電源をオフにして、[上カバー]を開き テープや [ベルトストッパ]を取り外して から電源をオンにしてください。
	お客様では対処の出来ないエ ラーが発生している可能性があり ます。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

# 印刷できないときには

# 印刷が開始されない

症状	原因	処置
[操作パネル]の[ディスプレイ] に何も表示されない	プリンタの電源が入って いません。	電源コードがしっかり奥まで接続されていることを確認します。[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。
	プリンタドライバでプリン タが選択されていませ ん。(プリンタはスリープ モードの状態です。)	Windows の場合は、印刷ダイアログボックスの [プリンタの選択] や [プリンタ設定] でプリンタを選択し、印刷し直します。
		Mac OS X の場合は、[プリンタ設定ユーティリティ](または [プリントセンター])でプリンタを選択し、印刷し直します。
		Mac OS 9 の場合は、[セレクタ] でプリンタを選択し、印刷し直します。
	印刷ジョブが一時停止 になっています。(プリン タはスリープモードの状態です。)	Windows の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。 1.[プリンタと FAX](または [プリンタ ]) ウィンドウのプリ ンタのアイコンを選択します。
		2.[ファイル ] メニューから [一時停止 ] を選択してチェック を外し、一時停止を解除します。
		Mac OS X の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。
		1.[プリンタ設定ユーティリティ](または [プリントセンター]) を開きます。
		2.プリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [ジョブを開始] を選択し、一時停止を解除します。
		Mac OS 9 の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。
		1.[imagePROGRAF Printmonitor] を開きます。 2.[ファイル ] メニューから [プリントキュー再開 ] を選択し、 一時停止を解除します。
印刷データを送信し てもプリンタが動かな い	プリンタがオフライン モードになっています。	[操作パネル]の[オンライン]キーを押して、オンラインモードにします。
[ディスプレイ] にイン ク充填中と表示され た	前回電源をオフにしたときに、なんらかのクリーニング動作を強制的に中止しました。	インクの充填が完了するまでお待ちください。インクの充填 は、10分程度かかる場合があります。

# プリンタが途中で停止する

症状	状態	処置
[ディスプレイ] にエラーメッ セージが表示される	印刷中にエラーメッセージが表示 されます。	エラーメッセージを確認し、必要な処置を 行います。 (→ P.60)
	印刷中にロール紙がなくなり、後 端をテープで止められているロー ル紙が搬送できずに止まっていま す。	使い終わったロール紙を取り除き、新しいロール紙に交換します。 (→マニュアル「ロール紙を自動切換ロール紙ユニットから取り外す」) (→マニュアル「ロール紙をロールホルダーから取り外す」) (→マニュアル「ロール紙をセットして印刷する」)
用紙が白紙で排紙される	ロール紙の先端が切り揃えられて います。	正常な動作です。 プリンタのメニューの [先端プレカット] で [オン] が選択されていると、ロール紙をセットしたときに、先端を切り揃えて白紙の紙片を排紙します。給紙の準備が完了すると、印刷できる状態になります。 [先端プレカット] で [オフ] を選択すると、先端は切り揃えられず、白紙の紙片も排紙されません。
	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、[プリントヘッド] の状態を確認します。 (→ P.53) ノズルがつまっている場合は、[プリントヘッド] をクリーニングします。 (→ P.55)
	ご使用のプリンタに合っていない プリンタドライバから送信された印 刷ジョブを受信しました。	ご使用のプリンタに合った imagePROGRAF プリンタドライバで印刷 し直します。
	プリンタが故障しています。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

## ネットワーク環境で印刷できない

症状	原因	処置
プリンタをネットワークに接続できない	プリンタの Ethernet コネクタと Ethernet ケーブルが正しく接続されていません。	1.正しい Ethernet ケーブルでプリンタがネットワークに接続されていることを確認し、プリンタの電源をオンにします。ケーブルの接続方法については、[クイックスタートガイド]を参照してください。 2.LINK ランプが点灯していることを確認します。 100BASE-TX で接続している場合は緑色、10BASE-Tで接続している場合はオレンジ色に点灯します。 LINK ランプが点灯しない場合は、以下の点を確認してください。 ・ HUB の電源がオンになっていることを確認します。 ・ Ethernet ケーブルのコネクタが正しく接続されていることを確認します。     Ethernet ケーブルは、カチッとロックするまで Ethernet コネクタに差し込んでください。 ・ Ethernet ケーブルに問題がないことを確認します。問題がある場合は、Ethernet ケーブルを取り替えてください。 ・ HUB との通信方式を確認します。プリンタは通常、HUB の通信モードや速度を自動で検出しますが(オートネゴシエーションモード)、HUB によっては、検出できない場合があります。その場合は、ご使用の通信方式に合わせて、手動で接続方式を設定してください。
TCP/IP ネットワーク で印刷できない	プリンタの IP アドレスが 正しく設定されていませ ん。	プリンタの IP アドレスが正しく設定されていることを確認します。 (→マニュアル「imagePROGRAF Device Setup Utility で IP アドレスを設定する」) (→マニュアル「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定する」)
	プリンタの TCP/IP プロトコルが正しく設定されていません。	プリンタの TCP/IP プロトコルが正しく設定されていることを確認します。 (→マニュアル「プリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」)
	印刷を行うコンピュータ が正しく設定されていま せん。	コンピュータの TCP/IP 設定が正しく行われていることを確認します。 (→マニュアル「プリンタドライバの接続先を設定する (Windows)」) (→マニュアル「TCP/IP ネットワークで接続先を設定する (Macintosh)」)

症状	原因	処置
AppleTalk や Bonjour ネットワーク で印刷できない	プリンタの AppleTalk プロトコルが有効になっていません。	AppleTalk プロトコルを有効にします。 (→マニュアル「プリンタに AppleTalk ネットワークの設定 をする」)
	印刷を行うコンピュータ が正しく設定されていません。	コンピュータ側の AppleTalk 設定が正しく行われていることを確認します。 (→マニュアル「AppleTalk ネットワークで接続先を設定する (Windows)」) (→マニュアル「Bonjour ネットワークで接続先を設定する (Macintosh)」)
	コンピュータとプリンタが 同一のネットワーク上に ありません。	Bonjour 機能では、ルーターを経由した別のネットワーク グループ上のプリンタで印刷することはできません。コン ピュータとプリンタを同じネットワークグループに接続してく ださい。ご使用のネットワークの設定については、ネットワー ク管理者に確認してください。
NetWare ネットワー クで印刷できない	プリンタの NetWare プロトコルが正しく設定されていません。	プリンタの NetWare プロトコルが正しく設定されていることを確認します。 特に、有効なフレームタイプが選択されていることを確認してください。 (→マニュアル「プリンタに NetWare ネットワークの設定をする」)
	印刷を行うコンピュータ が正しく設定されていま せん。	コンピュータの NetWare 設定が正しく行われていることを 確認します。 (→マニュアル「NetWare ネットワークを設定する」)
	NetWare のサーバーや サービスが正しく設定さ れていません。	以下の点を確認します。 1.NetWare サーバーが起動していることを確認します。 2.NetWare サーバーに十分なディスクの空き容量があることを確認します。ディスクの空き容量が不足すると、サイズの大きいジョブを印刷できない場合があります。 3.NWADMIN または PCONSOLE を起動し、ブリントサービスが正しく設定され、プリントキューが使用可能であることを確認します。 4.他のサブネットにあるプリンタへのデータの送信に失敗する場合は、プリンタのプロトコル設定で、NCP バーストモードをオフにします。 5.キューサーバーモードで使用している場合は、プリンタタイプを「その他 / 不明」に設定します。

# 思うように印刷できないときには

## 印刷品質のトラブル

症状	原因	処置
印刷がかすれる	用紙の裏面に印刷しています。	用紙の表面に印刷します。
	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズル のつまりを確認します。 (→ P.53)
	[インクタンク]を取り外したままプリンタを放置したため、インク供給部にインクがつまっています。	[インクタンク] を取り付けた状態で 24 時間以上経過してから、[ヘッドウリー=ングB] を実行します。 (→ P.55)
	[上力バー] 内部に、つまった用紙 の紙片が残っています。	以下の手順で、[上カバー] 内部に残っている紙片を取り除きます。 1.[オンライン] キーを押して、オフラインモードにします。 2.[上カバー] を開いて、[プラテン] 上に[キャリッジ] がないことを確認します。 3.[上カバー] 内部に残っている紙片を取り除きます。 4.[上カバー] を閉じます。 紙づまりを取り除く方法については、以下を参照してください。 (→ P.84) (→ P.89) (→ P.96)
	フチなし印刷で用紙をカットすると きに、インクが乾燥していません。	プリンタのメニューで [用紙詳細設定] の [ロール紙乾燥時間] の設定時間を長くします。 (→マニュアル「メインメニューの設定値」)
	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [印刷品質] の設定が [標準] または [速い] の場合、印刷がかすれることがあります。	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [印刷品質] で、[最高] または [きれい] を選択し、印刷します。 (→マニュアル「印刷するときに優先する 要素や色を設定して印刷する」)

症状	原因	処置
プリントヘッドが用紙にこすれる	プリンタドライバで指定した用紙の 種類と、プリンタで指定した用紙の 種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドライバで指定した用紙の種類に合わせます。 (→マニュアル「用紙の種類を選択する(ロール紙)」) (→マニュアル「用紙の種類を選択する(カセット)」) (→マニュアル「用紙の種類を選択する(チ差し)」) プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタで指定した用紙の種類に合わせます。 1.[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、
	用紙が正しくセットされていないた	印刷を中止します。 2.プリンタドライバで用紙の種類を設定し 直し、印刷します。
	め、用紙が波打っています。	用紙をセットし直します。 (→ P.12) (→ P.18) (→ P.20)
	[プリントヘッド] の高さが低く設定されています。	[^ッド高さ] で [自動] を選択します。 (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 更する」)
	厚い用紙や、インクを吸収すると カールしたり波打ちが起こりやすい 用紙に印刷しています。	[厚口コート紙] のように紙ベースの用紙の場合は、「吸着力] で [やや強い] または [強い] を選択します。それでもこすれる場合は、「ヘット高さ] で [プリントヘット] の高さを 1 段階ずつ高く設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更する」) (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変更する」)
		[トレーシングペーパー (CAD)] やフィルムベースの用紙の場合は、[吸着力]で[標準]、[やや強い]、または[強い]を選択します。それでもこすれる場合は、[ヘッド高さ]で[プリントヘッド]の高さを1段階ずつ高く設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更する」)
		(→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 更する」)
		厚さが 0.1 mm 以下の薄い用紙の場合は、[吸着力]で[弱い]を選択します。 それでもこすれる場合は、[^ッド高さ]で [プリントヘッド] の高さを 1 段階ずつ高く設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更す
		る」) (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 更する」)

症状	原因	処置
用紙の端が汚れる	フチなし印刷や小さなサイズの用 紙を印刷した後、[プラテン] が汚 れています。	[上カバー] を開いて [プラテン] を清掃します。 (→ P.47)
	プリンタドライバで指定した用紙の 種類と、プリンタで指定した用紙の 種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドライバで指定した用紙の種類に合わせます。 (→マニュアル「用紙の種類を選択する(ロール紙)」) (→マニュアル「用紙の種類を選択する(カセット)」) (→マニュアル「用紙の種類を選択する(チ差し)」)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタで指定した用紙の種類に合わせます。 1.[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2.プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
	用紙にしわやカールがあります。	しわやカールを取ってから、用紙をセット し直します。一度印刷した用紙は使用し ないでください。 (→ P.12) (→ P.18) (→ P.20)
	カット   屑軽減機能がオンになっているため、   用紙のカット位置にカット   屑軽減ラインが印刷されています。	カット屑軽減機能が必要ない場合は、プリンタのメニューで [カット屑軽減] をオフにします。 (→マニュアル「メインメニューの設定値」)
	[プリントヘッド]の高さが低く設定されています。	[^ッド高さ] で [自動] を選択します。 (→マニュアル「プリントへッドの高さを変 更する」)
	厚い用紙や、インクを吸収すると カールしたり波打ちが起こりやす い用紙に印刷しています。	[厚口コート紙] のように紙ベースの用紙の場合は、「吸着力] で [やや強い] または [強い] を選択します。それでもこすれる場合は、「ヘット・高さ] で [プリントヘッド] の高さを 1 段階ずつ高く設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更する」) (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変更する」)
		[トレーシングペーパー (CAD)] やフィルムベースの用紙の場合は、「吸着力」で「標準」、「やや強い」、または「強い」を選択します。それでもこすれる場合は、「ヘット・高さ」で「プリントヘッド」の高さを1段階ずつ高く設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更する」) (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変更する」)
	[排紙トレイ] が汚れています。	[排紙トレイ] を清掃します。 (→ P.47)

症状	原因	処置
用紙の表面が汚れる	[用紙押さえ]が汚れています。	[ロール紙乾燥時間]を1分程度設定してください。
	乾きにくい用紙を使用しています。	[用紙押さえ]を清掃します。 (→マニュアル「用紙押さえを清掃する」)
用紙の裏面が汚れる	フチなし印刷や小さなサイズの用 紙を印刷した後、[プラテン] が汚 れています。	[上カバー] を開いて [プラテン] を清掃します。 (→ P.47)
	[用紙押さえ]が汚れています。	[用紙押さえ]を清掃します。 (→マニュアル「用紙押さえを清掃する」)
色味の違うスジが入る	ロール紙が [自動切換ロール紙ユニット] に正しくセットされていません。	ロール紙を取り外し、セットし直します。 (→ P.12)
	用紙の送り量が正しく調整されて いません。	用紙の送り量を調整します。 (→ P.59)
	印刷ジョブの受信が途切れて、ス ムーズに印刷されていません。	他のアプリケーションや他の印刷ジョブを 終了します。
	プリンタのメニューの [紙送り調整]で[長さ優先]が設定されています。	プリンタのメニューの [紙送り調整]で [n' ハ'合せ目優先]を選択し、用紙の送り量 を調整します。 (→マニュアル「用紙の送り量を自動で調 整する」)
	[プリントヘッド]の位置がずれています。	[プリントヘッド] の位置を調整します。 (→ P.57)
	[印刷品質]の設定が低い場合、 印刷にスジが入ることがあります。	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [印刷品質] で、より高品質の設定を選択し、印刷します。 (→マニュアル「印刷するときに優先する 要素や色を設定して印刷する」)
印刷中に周期的な濃淡差 が発生する	用紙の送り量が正しく調整されて いません。	用紙の送り量を調整します。 (→ P.59)
		印刷中に [パント゚微調整] を実行します。 (→マニュアル「用紙の送り量を自動で調整する」)

症状	原因	処置
色ムラが発生する	ベタ塗りが多い画像を、[線画・ 文字]で印刷しています。	プリンタドライバで [写真・イラスト] を選択します。
	カールしやすい用紙に印刷しています。	カールしやすい用紙の場合、用紙先端で色ムラが発生することがあります。[プラテン] 上の用紙の吸着力を強くするか、用紙の先端に 20 mm 以上の余白を設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更する」)
	[光沢紙]、アート紙、[コート紙] を使用した場合、用紙の後端部に 濃度ムラが発生する場合がありま す。	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [印刷品質] で、[最高] または [きれい] を選択し、印刷します。 (→マニュアル「印刷するときに優先する 要素や色を設定して印刷する」)
	[印刷品質]の設定が低い場合、 色ムラが発生することがあります。	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [印刷品質] で、より高品質の設定を選択します。 (→マニュアル「印刷するときに優先する 要素や色を設定して印刷する」)
	画像に濃い部分と薄い部分がある 場合、濃淡の境目に色ムラが発 生することがあります。	プリンタドライバの [詳細設定モード] で [片方向印刷] チェックボックスをオンにします。
	フチなし印刷の場合、印刷を中断 して用紙をカットするため、用紙の 先端で若干の色ムラが発生するこ とがあります。	プリンタドライバの [オートカット設定]で [なし]を選択し、印刷します。この場合、 左右のみフチなしで印刷されます。 印刷 物を排紙、カットした後に、上下のフチを ハサミなどでカットしてください。
		プリンタドライバの [詳細設定モード] の [印刷品質] で、より高品質の設定を選択します。 (→マニュアル「印刷するときに優先する 要素や色を設定して印刷する」)
	[プリントヘッド] の位置がずれています。	[プリントヘッド] の位置を調整します。 (→ P.57)
	重ねて乾燥させると、色ムラの原 因となることがあります。	色ムラが出ないように、1 枚毎に乾燥させることをお勧めします。

症状	原因	処置
線の太さが均一に印刷されない(Windows)	Windows 用プリンタドライバの [処理オプション] ダイアログボックスで、[高速描画処理する] がチェックされている。	アプリケーションソフトの [ファイル] メニューの [印刷] から、プリンタドライバの [プロパティ] ダイアログボックスを開き、以下をお試しの上、印刷してください。 1.[基本設定]シートの [印刷時にプレビュー画面を表示]のチェックを外してください。 2.[レイアウト]シートで、[ページレイアウト]のチェックを外してください。 3.[レイアウト]シートの [処理オプション]ボタンをクリックして開く [処理オプション]ダイアログボックスで [高速描画処理する]のチェックを外してください。
[エコノミー印刷] にすると、 薄い線が印刷されなくなっ た	プリンタドライバで、[エコノミー印刷] チェックボックスをオンにして印刷した。	プリンタドライバで、[エコノミー印刷]チェックボックスをオフにして印刷してください。

## 印刷内容のトラブル

症状	原因	処置
罫線がずれる	[プリントヘッド]の位置が調整されていません。	[プリントヘッド] の位置を調整します。 (→ P.57)
印刷物の縦方向の長さが正 確ではない	プリンタのメニューの [紙送り調整]で [バンド合せ目優先]が設定されています。	用紙の送り方向にサイズを正確に合わせたい場合は、プリンタのメニューの [紙送り調整]で [長さ優先]を選択し、[長さ調整]で調整値を入力します。用紙の送り量は、0.02%の分解能で調整できます。(→マニュアル「メインメニューの設定値」)
モノクロで印刷される	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [カラーモード] で [モノクロ]、[モノクロ(写真)]、[モノクロ(黒インク)]、[モノクロ(二階調)] が設定されています。	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [カラーモード] で [カラー] を選択し、印刷し直します。
	[プリントヘッド] のノズルがつまっ ています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズル のつまりを確認します。 (→ P.53)

症状	原因	処置
色味が違って印刷される	プリンタドライバの [詳細設定モード] でカラー調整が実行されていません。	プリンタドライバの[詳細設定モード]で[カラーモード]の[色設定]で色を調整します。
	コンピュータやモニタのカラー調整が実行されていません。	コンピュータやモニタの取扱説明書を参照して、コンピュータやモニタのカラー調整 を実行します。
		カラーマネジメントソフトウェアの取扱説明 書を参照して、カラーマネジメントソフトウェ アの設定を調整します。
	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズル のつまりを確認します。 (→ P.53)
	プリンタドライバで [アプリケーションのカラーマッチングを優先する] チェックボックスがオフになっています。	プリンタドライバで [アプリケーションのカラーマッチングを優先する] チェックボックスをオンにします。
	繰り返し使用するうちに、だんだん [プリントヘッド]の特性が変化し、 色味が変わることがあります。	[プリントヘッド] の位置を調整します。 (→ P.57) (→マニュアル「プリントヘッドの位置を手動で調整する」)
	同一機種のプリンタでも、ファームウェアやプリンタドライバのバージョン、各項目の設定、使用環境が違うと、色味が変わることがあります。	以下の手順でプリンタの使用環境を揃えます。 1.ファームウェアやプリンタドライバのバージョンを同じものに揃えます。 2.各設定項目を同じ設定にします。
画像の端部がぼやけたり、 白スジが入る	[プラテン] 上での用紙の吸着力が強すぎます。	[吸着カ]で[弱い]を選択します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更する」)
	[プリントヘッド]の高さが高く設定されています。	[プリントヘッド] の高さを低く設定します。 (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 更する」)
印刷結果が斜めに印刷さ れる	[斜行検知精度]が[ゆるめ]、または[オフ]に設定されています。	[斜行検知精度]を[標準]に設定してく ださい。
	光沢紙をカセットにセットして印刷したとき細かなキズが入る	光沢紙をカセットから給紙すると、用紙を ユーターンさせるための搬送ガイドや搬送 路上の紙粉などにより、光沢紙の表面に キズが付くことがあります。
		光沢紙を手差し上面給紙口にセットして印刷すると、搬送中のキズを軽減できることがあります。 (→ P.20)
用紙後端部に帯状のロー ラ跡が付く	[手差し前面給紙口]の用紙に印刷した後、[用紙セット/排紙]キーを押さずに、用紙を取り外しました。	メッセージに従って [用紙セット/排紙] キーを押し、用紙を取り外してから、[OK] キーを押します。
		ローラに付着した汚れを拭き取ります。 (→ P.47)

## その他のトラブル


症状	原因	処置
インクが異常に消費される	全面カラーの多数の印刷物が印刷されています。	写真など色を塗りつぶすような印刷物の 場合、インクを多く消費します。 異常では ありません。
	[^ッドウリーニングB] が頻繁に実行されています。	[^ッドクリー=ングB] を実行すると、インクを多く消費します。 異常ではありません。 プリンタの輸送後、長期間プリンタを使用しなかった後、または [プリントヘッド] のトラブル時以外は、できる限り [^ッドクリー=ングB] を実行しないことをお勧めします。
	初期充てんが行われました。	初めてプリンタを使用する場合やプリンタの輸送後に使い始める場合、[インクタンク]と[プリントヘッド]間でインクの初期充てんが行われるため、インクの残量表示がすぐに 80% になることがあります。 異常ではありません。
新しいメンテナンスカート リッジに交換したのに、メン テナンスカートリッジの確認 を指示するメッセージが消	新しい [メンテナンスカートリッジ] が認識されていません。	交換した新しい [メンテナンスカートリッジ] を取り外し、再度しっかり差し込み直します。 プリンタを再起動します。
えない 用紙をきれいにカットできな い	用紙のカット位置の端部が折れ曲 がっています。	用紙の端部の折れ曲がりを直します。
	カット時に用紙のカット位置の端部 が浮き上がっています。	用紙を正しくセットし直します。
用紙をカットできない	[排紙口]付近の異物に印刷物が引っ掛かり、印刷物が浮き上がったため、[カッター]が用紙の下を通過しました。	[排紙口]付近の異物を取り除き、印刷物が水平に排紙されるようにします。
	プリンタドライバの [オートカット設定] で [なし] または [カットラインを印刷] を選択しています。	プリンタドライバの [オートカット設定]で [あり]を選択します。
	[メインメニュー]の[カットモード]で[イ ジェクトカット]または[ユーザーカット]を 選択しています。	[メインメニュー]の[カットモード]で[自動カット]を選択します。
用紙先端にくぼんだような 跡が付く	プリンタにロール紙をセットしたまま 長時間印刷しないと、次回ロール 紙に印刷するときに、用紙の先端 にくぼんだような跡が付く場合があ ります。	印刷品質を特に重視する場合は、[ロール 退避時プレカット]で[オン]または[自動]を 選択し、印刷開始前に用紙の先端を自動 でカットすることをお勧めします。
電源がオンにならない	電源コードが抜けています。	コンセントに電源コードを接続してから、 プリンタの電源をオンにします。
	所定の電圧が供給されていませ ん。	コンセントやブレーカーの電圧を確認します。 (→マニュアル「仕様」)

症状	原因	処置
ロール紙が給紙口に入らない	ロール紙がカールしています。	カールを直して、ロール紙をセットし直し ます。
	ロール紙が給紙された状態で無理 にロール紙を引き抜いてしまい、 [給紙口] が閉じてしまっています。	[用紙セット/排紙]キーを長押しして、ロール紙をセットし直します。
カット紙を手差しでセットで きない	給紙元の選択が間違っています。	[給紙選択] キーを押して、[手差しランプ] を点灯させます。
手差し前面給紙口に手差し前面ガイドが挟まった。	[手差し前面ガイド]が[手差し前面給紙口]に挟まった状態でロール紙を給紙したため、用紙が排出されません。	[操作パネル] の用紙種類の選択画面で、一度 [POP ボード] を選択します。 [手差し前面給紙口] が上昇するので、[用紙アシストガイド] を上に引き上げて手前側に格納します。
光沢紙を [カセット] にセットして印刷したとき細かなキズが入る	光沢紙をカセットから給紙すると、 用紙をユーターンさせるための搬 送ガイドや搬送路上の紙粉などに より、光沢紙の表面にキズが付く ことがあります。	光沢紙を手差し上面給紙口にセットして印刷すると、搬送中のキズを軽減できることがあります。(→マニュアル「カット紙を手差し給紙口にセットして印刷する」)
HP-GL/2 で線 / 画像が欠	メモリがいっぱいです。	データ容量を確認してください。
けて印刷される。	本プリンタでサポートされていない GL/2 コマンドを受信しています。	印刷データや設定を確認してください。
HP-GL/2 で印刷位置がず れる。	プロッタの座標原点が違っています。	出力コマンドを確認してください。
HP-GL/2 で線が太く(細く) 印刷される。	線の幅の設定が間違っています。	プリンタの [操作パネル]で [線幅]の設定を確認してください。 (→マニュアル「メインメニューの設定値」)
HP-GL/2 でモノクロ(カ ラー)で印刷される。	カラーモードの設定が間違っています。	プリンタの [操作パネル ] でカラーモード の設定を確認してください。 (→マニュアル「メインメニューの設定値」)
HP-GL/2 で出力時間が長 い。	印刷データの容量が大きいと、印刷に時間がかかります。	プリンタの [操作パネル] で [入力解像 度]を [300dpi] に設定してください。 (→マニュアル「メインメニューの設定値」)
HP-GL/2 でプリンタが途中で停止する(キャリッジの停止)	印刷データの解析を行っています。	そのまましばらくお待ちいただくか、プリンタの [操作パネル] で [入力解像度] を [300dpi] に設定してください。 (→マニュアル「メインメニューの設定値」)
HP-GL/2 でリプロットできない	リプロットするためのデータが無く なりました。	以下の操作を行った場合はリプロット用の データが失われるため、印刷データを送 信し直してください。 • [操作パネル] からバッファクリアを行っ た。 • プリンタの電源をオフにした。 • プリンタが新しい印刷データを受信した。

## ロール紙のつまりを取り除く


ロール紙がつまった場合、[操作パネル]の[ディスプレイ]に[用紙が詰まりました。]と表示されます。以下の手順で、用紙のつまりを取り除きます。

**1** [ロール紙ユニットカバー]を開き、セットされているロール紙を市販のカッターなどでカットします。

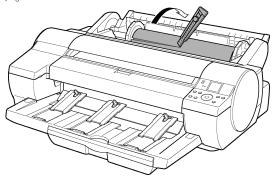




- カットするときに、プリンタを傷付けないように注意してください。
- **2** [用紙セット/排紙]キーを押します。

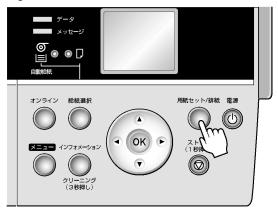


3 つまっている用紙を取り除きます。


### • [上カバー]内部で用紙がつまっている場合

1. [上カバー]を開き、[キャリッジ]を端に移動します。

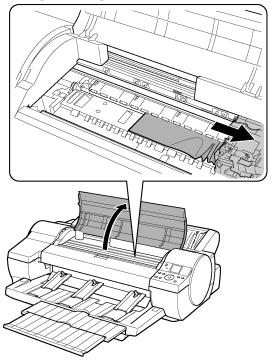


- 2. [上カバー]内部につまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。
- 3. [上カバー]を閉じます。

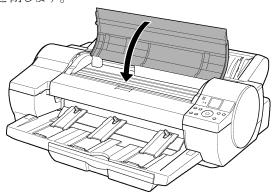




• [リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。

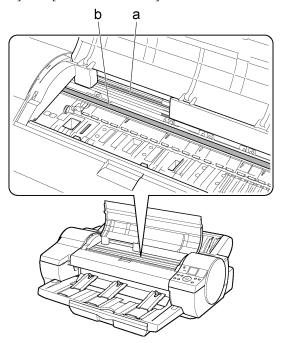


#### • ロール紙の[給紙口]付近で用紙がつまっている場合

- 1. [ロール紙ユニットカバー]を開きます。
- 2. [給紙口]からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。[給紙口]の奥に用 紙がつまっている場合(→P.88)は、[自動切換ロール紙ユニット]を取り外し、 用紙を取り除きます。

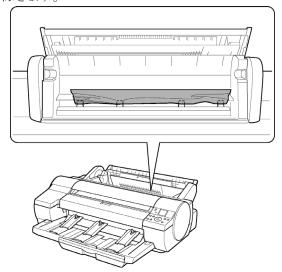


• [排紙トレイ]付近で用紙がつまっている場合 [排紙口]からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

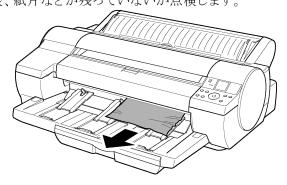


#### ロール紙のつまりを取り除く

**4** [OK]キーを押します。

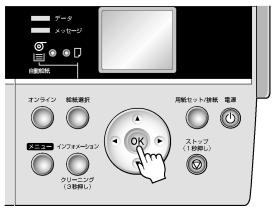

[給紙口]の奥に用紙がつまっている場合は、以下の手順で[自動切換ロール紙ユニット]を取り外し、用紙を取り除きます。

- **1** プリンタの電源をオフにして、[自動切換ロール紙ユニット]をプリンタから取り外します。(→マニュアル「自動切換ロール紙ユニットを取り外す」)
- 2 [給紙口]からつまった用紙を取り除きます。

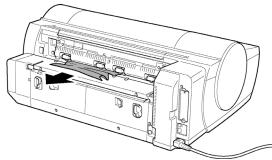

取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

**3** [自動切換ロール紙ユニット]をプリンタに取り付けます。(→マニュアル「自動切換ロール紙ユニットを取り付ける」)

## カセットのカット紙のつまりを取り除く


[カセット]から給紙したカット紙がつまった場合、[操作パネル]の[ディスプレイ]に、以下のメッセージが表示されます。メッセージによって、カット紙のつまりを取り除く方法が異なります。

- •□用紙を検知できません。](→P.8)
- □用紙が詰まりました。](→P. )

## [用紙を検知できません。]と表示された場合

カセットの給紙口で用紙がつまっている場合


**1** [カセット]の前面の取っ手(a)を持って手前に引き出し、[カセット]の左右を両手で持って取り外します。

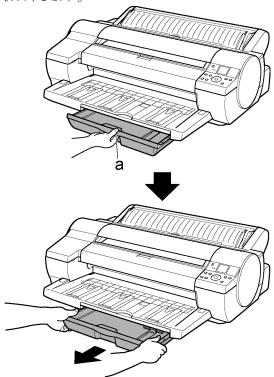

**2** [カセット]の給紙口につまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。


#### カセットのカット紙のつまりを取り除く

3 [カセット]の左右を両手で持って、プリンタの奥までしっかりと押し込みます。

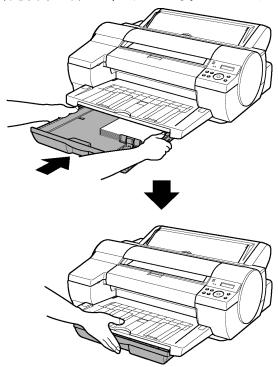

プリンタの背面で用紙がつまっている場合


1 [背面カバー]の2か所のレバー(a)を指で挟んで[背面カバー]を取り外します。

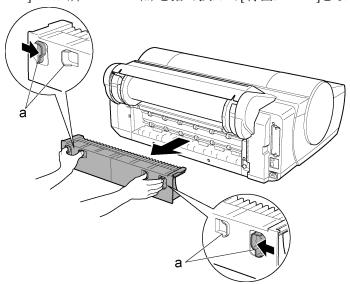


**2** 背面からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。



• プリンタ内部の図の部分(a)には、触らないでください。塗布してあるグリスがなくなると、給紙不良の原因になります。

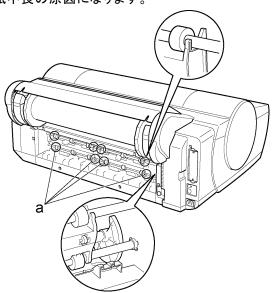


**3** [背面カバー]をセットした後、2か所のレバーの下部を押して、レバーと[背面カバー]の刻印が合っていることを確認します。

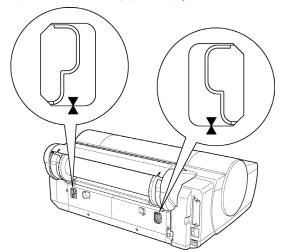


## [用紙が詰まりました。]と表示された場合と表示された場合

↑ [用紙セット/排紙]キーを押します。

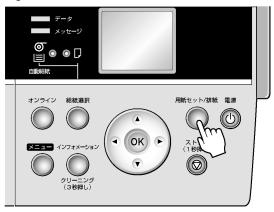

- 2 つまっている用紙を取り除きます。
  - [上カバー]内部で用紙がつまっている場合


1. [上カバー]を開き、[キャリッジ]を端に移動します。

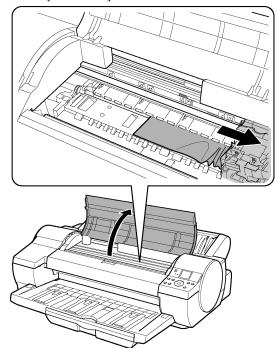

2. [上カバー]内部につまった用紙を取り除きます。


取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

3. [上カバー]を閉じます。

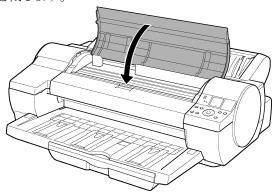


## ੰ≢要

• [リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。

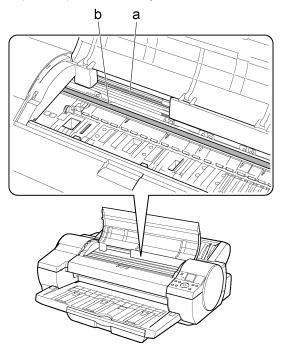


#### • プリンタの背面で用紙がつまっている場合

1. [背面カバー]の2か所のレバー(a)を指で挟んで背面カバーを取り外します。

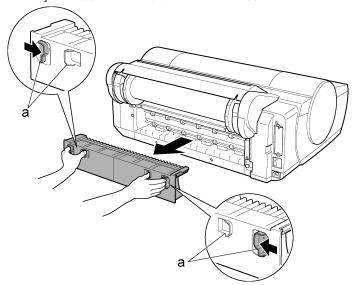


- 2. 背面からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。
- 3. [背面カバー]をセットした後、2か所のレバーの下部を押して、レバーと[背面カバー]の刻印が合っていることを確認します。

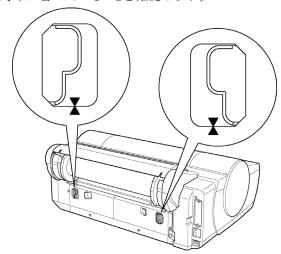


### • [排紙トレイ]付近で用紙がつまっている場合

1. [排紙口]からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

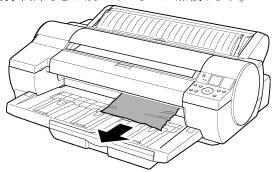


**3** [OK]キーを押します。

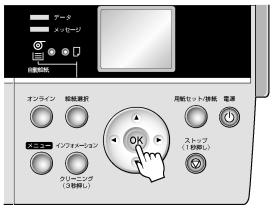

## 手差しのカット紙のつまりを取り除く


手差しで給紙したカット紙がつまった場合、[操作パネル]の[ディスプレイ]に[用紙が詰まりました。]と表示されます。以下の手順で、用紙のつまりを取り除きます。

1 [用紙セット/排紙]キーを押します。

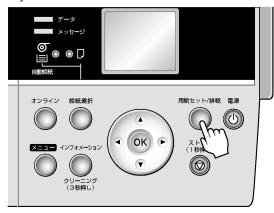


- 2 つまっている用紙を取り除きます。
  - [上カバー]内部で用紙がつまっている場合

1. [上カバー]を開き、[キャリッジ]を手動で端に移動します。

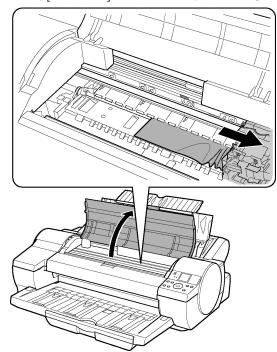


- 2. [上カバー]内部につまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。
- 3. [上カバー]を閉じます。

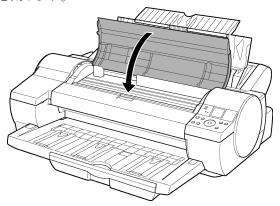

# ●重要


• [リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。

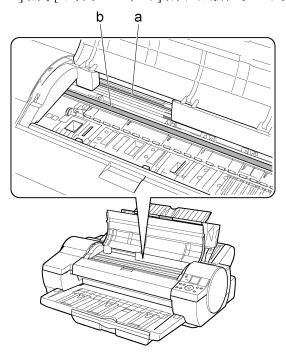

• [手差し上面給紙口]の[給紙口]付近で用紙がつまっている場合


[給紙口]からつまった用紙を取り除きます。

取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。[給紙口]の奥に用紙がつまっている場合(→P.100)は、[自動切換ロール紙ユニット]を取り外し、用紙を取り除きます。

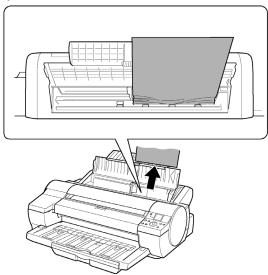


• [排紙トレイ]付近で用紙がつまっている場合

[排紙口]からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

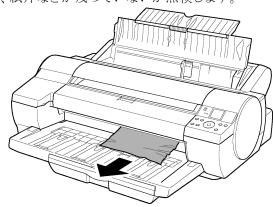


#### • プリンタの背面で用紙がつまっている場合

背面からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

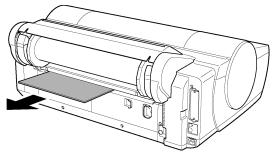


### **3** [OK]キーを押します。

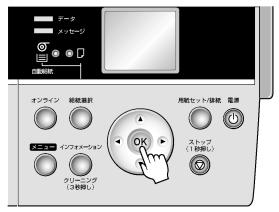

#### 手差しのカット紙のつまりを取り除く

[給紙口]の奥に用紙がつまっている場合は、以下の手順で[自動切換ロール紙ユニット]を取り外し、用紙を取り除きます。

- プリンタの電源をオフにして、[自動切換ロール紙ユニット]をプリンタから取り外します。(→マニュアル「自動切換ロール紙ユニットを取り外す」)
- 2 [給紙口]からつまった用紙を取り除きます。

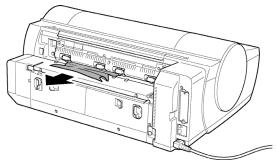

取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

**3** [自動切換ロール紙ユニット]をプリンタに取り付けます。 (→マニュアル「自動切換ロール紙ユニットを取り付ける」)

## 消耗品

#### 使用できる用紙を知るには

このプリンタで使用できる用紙の情報は、[用紙リファレンスガイド]に記載されています。 [用紙リファレンスガイド]は、製品マニュアルまたは[Media Configuration Tool]をインストールすると、コンピュータにインストールされます。

Windowsの場合は、デスクトップの[iPF610 サポート]アイコンをダブルクリックし、[imagePROGRAFサポート情報]ウィンドウの[用紙リファレンスガイド]を選択します。


Mac OS Xの場合は、[Dock]内の[iPFサポート]アイコンをクリックし、[imagePROGRAFサポート情報]ウィンドウの[用紙リファレンスガイド]を選択します。

Mac OS 9の場合は、デスクトップの[iPF610 Paper Reference Guide]アイコンをダブルクリックします。

### インクタンク

このプリンタで使用できる[インクタンク]の側面には、黒丸に白い文字で「A」と書かれたラベルが付いています。[インクタンク]をご購入の際は、以下の[インクタンク]の型番とラベルに「A」が記載されていることをご確認ください。


- [BKインクタンク PFI-102BK]
- [MBKインクタンク PFI-102MBK]
- [Cインクタンク PFI-102C]
- [Mインクタンク PFI-102M]
- [Yインクタンク PFI-102Y]
   各色 130ml

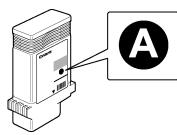

## プリントヘッド

このプリンタ専用の交換用[プリントヘッド]です。


• [プリントヘッド PF-03]

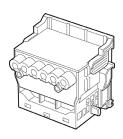

## メンテナンスカートリッジ

このプリンタ専用の交換用[メンテナンスカートリッジ]です。

• [メンテナンスカートリッジ MC-16]



# 索引

英数字	imagePROGRAF Printmonitor. 34 imagePROGRAF Status Monitor 32 imagePROGRAF United 6 Mac OS 9 37 Mac OS X 33 Media Configuration Tool 101 Windows 30
ι\	インクタンク41,101インクタンク交換41インクタンク固定レバー42インクランプ46印刷30,33,37印刷中止31,34,38印刷できない71印刷品質のトラブル75,80
う	上カバー
え	エラーメッセージ60
か	カセット       18         カセットのカット紙の紙づまり       89         カット紙の紙づまり       96         カット紙のセット       20         紙合わせライン       27
ਣੇ	吸引口50給紙口16給紙選択キー12,18
<	クリーナブラシ     50       クリーニング     55
L	自動給紙ランプ18
す	ストップキー31, 36, 39
t	清掃47製品マニュアル6積載上限ライン18
そ	その他のトラブル
τ	手差レランプ18電源キー8電源の入れ方8電源の切り方10データランプ31,36,39
ね	ネットワーク73
Ø.	ノズルチェックパターン53
は	バンド調整用パターン59
ふ	フチなし印刷インク受け溝50

	プラテン	
ほ	ホルダーストッパ	13
め	メンテナンスカートリッジ	102
よ	用紙押さえ 用紙の送り量 用紙の種類 用紙リファレンスガイド	

